## **Panasonic**

## 取扱説明書

- 増設できる機種( 🖙 18ページ)
- お使いいただくには、充電と親機への 登録(増設)が必要です。

( 📭 16、20、21ページ)

ワイヤレスモニター子機

ドアホン/電話両用

ブイエル ダブリュー **VL-W607**  確認と 準備

来客応答 */* モニター

録画/ 再生

室内通話

電話

ファクス

留守番 電話

電話 サービス

お好み 設定

別売機器

必要な とき

困った とき





ニッケル水素電池のリサイクルに ご協力ください。

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

### 保証書 別添付

- ■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ■で使用前に「安全上のご注意」(6~8ページ)を必ずお読みください。
- ■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに 大切に保管してください。

# もくじ

確認と準備	<ul> <li>● お使いになる前に 4</li> <li>● 付属品・添付品を確認する 5</li> <li>安全上のご注意 6</li> <li>● 使用上のお願い 9</li> <li>各部のなまえとはたらき 12</li> <li>準備</li> </ul>	録画/再生	<ul> <li>●在宅時に手動で録画・録音する28</li> <li>●留守設定して録画・録音する29</li> <li>画像を再生する30</li> <li>●再生画面の見かたと再生中の機能31</li> <li>●画像を保護または消去する32</li> </ul>
	<ul><li>●充電する</li></ul>	室内通話	<b>室内通話をする</b> (ドアホン室内呼)33
	<ul> <li>親機に登録する(増設・減設)20</li> <li>ドアホン機能を使うとき (ドアホン親機に登録)20</li> <li>電話機能を使うとき (電話/ファクス親機に登録)21</li> <li>親機から減設(登録を削除)するとき22</li> </ul>	話	<ul><li>電話をかける/受ける34</li><li>●いろいろなかけかた35</li><li>再ダイヤル、かんたん再ダイヤル、電話帳でかける</li></ul>
来	ドアホンを使う		<ul><li>● 通話中の機能</li></ul>
客心答/ モニター	<ul><li>呼び出しに応答する</li></ul>		<ul> <li>迷惑な電話をお断りする(通話拒否)37</li> <li>メッセージを流して通話を 拒否する37</li> <li>内線通話をする(電話内線)38</li> <li>電話をまわす39</li> </ul>
タ   	<ul><li>●ドアホン通話を転送する</li></ul>		<b>電話帳</b> <ul><li>電話帳に登録する</li></ul>

	ファクスを平ける				
ファクス	ファクスを受ける43	製	さらに便利に…		
2		機	● カメラの映像を見る	. 58	
ス		器	●カメラの映像を手動で	<b>50</b>	確
		9	録画する	. 59	準
留守	留守番電話を使う44	連携	● 火災警報器などが 反応したとき	60	
				. 60	来智
畫			<ul><li>■電気錠やエアコンなどを 操作する</li></ul>	61	ŧ:
鬜			JX1F 9 U		録
					再:
雷	●ナンバー・ディスプレイ		 		
話	サービスを使う45	必	通話中・モニター中に		室区
サー	<ul><li>電話を受けるとき/かけるとき45</li></ul>	要	別の呼び出しがあったとき。	. 62	- 主
	● 着信メモリー(履歴)を見る・使う 46	なとき	● ドアホン通話(モニター)中、 カメラモニター中、		
え	● 相手によって呼出音の種類を変える (A) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	き		.62	電
	(外線着信鳴り分け)47		●外線や内線通話中の場合	. 64	
			文字入力のしかた	66	٦.
			<b>大子</b> 八八の <i>011-12</i>	. 00	ファ
-50	音の設定		電池パックを交換する…	. 68	БTI
お 好	<b>目 ジ 設 た</b> ● 自分の声を低く変える		● お手入れ	. 69	留電
み	(ボイスチェンジ)48	3	●仕様		FBI
設	  ●相手の声の音質を変える				電記
洭	(ボイスセレクト)49				サ-
	<ul><li>● 呼出音量を変える50</li></ul>				-1.
	  ●呼出音の種類を変える51		田ったしま		お設
	<ul><li>ドアホンやカメラからの呼出音51</li></ul>	困つ	困ったとき	.71	DX.
	●外線の呼出音52	た	こんな表示が出たら	. 75	別見
۱	ス燃に夕前をつける	たとき	  ●保証とアフターサービス	78	اع
	<b>子機に名前をつける</b> 53	<u></u>	Quick Reference Guide		
	<b>機能設定一覧表</b> 54				必と
	180 GDX AL 52 X		●さくいん		
			● 別売品裏	表紕	凩

確認と 準備

来客応答 / モニター

録画/ 再生

室内通話

電話

ファクス

留守番 電話

電話 サービス

お好み 設定

別売機器 との連携

必要な とき

困った とき




## お使いになる前に

本機は、パナソニック製の「テレビドアホン」および「電話/ファクス」の増設用子機です。

テレビドアホンの親機と、電話/ファクスの親機の両方に登録(増設)すると、ドアホン/電話両用子機 として使えます。

本書の中では、それぞれの機器の名称を下記のように表記しています。

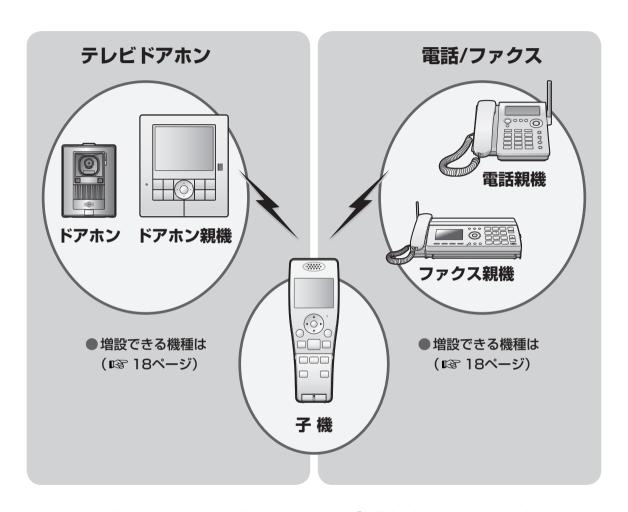

- ●ドアホン親機と電話/ファクス親機の両方を総称して「親機」と表記している場合があります。
- ●その他の表記について
  - ●本書の説明は、本機をテレビドアホンと電話/ファクスの両方の親機に増設した状態を例に 記載しています。

(記載例:テレビドアホン[VL-SWN350KL]、ファクス[KX-PW508シリーズ])

- どちらか一方の親機だけに増設して、ドアホン専用子機や電話専用子機して使うこともできますが、画面に表示される項目やアイコン、および操作の一部が本書の表記と異なる場合があります。
- ●テレビドアホンと電話/ファクスの両方の親機に増設して使う場合でも、増設する親機によって本機で利用できる機能が異なるため( ■3 18、19ページ)、操作やディスプレイ表示が、本書の記載と異なる場合があります。ご使用になる親機の取扱説明書とあわせてよくお読みください。



## 職と 付属品・添付品を確認する

不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

### — 付属品-

□ ACアダプター (長さ約1.8 m) .....1個



□ 充電台 .....1台



□ 雷池パック※ .....1個



□ 充電台壁掛け用 木ねじ・ワッシャー

......各2個

※ お買い上げ時は、子機裏面に取り付けられている電池カバーを外してから、電池パックを 入れてください。( 📭 16ページ)

## 添付品

☑ 取扱説明書(本書) .....1 🌐



□ 保証書

.....1式





## 安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を 区分して、説明しています。



## 危険

「死亡や重傷を負うおそれが大きい 内容「です。



「死亡や重傷を負うおそれがある 内容「です。



## 注意

「傷害を負うことや、財産の損害が 発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図 記号で説明しています。

(次は図記号の例です)



してはいけない内容 です。



実行しなければなら ない内容です。

# 危険

#### 電池パックについて

■分解・改造しない



液もれ・発熱・破裂の原因に なります。

分解禁止

■指定の電池パック以外は使用 しない



液もれ・発熱・破裂の原因に なります。

■付属の電池パックを、この機器 以外に使用しない



液もれ・発熱・破裂の原因に なります。

禁止

■専用の充電台と AC アダプター を使用して指定の電池パックを 充雷する



液もれ・発熱・破裂の原因に なります。

■火の中に捨てたり加熱しない



液もれ・発熱・破裂の原因に なります。

禁止

■ (一) 端子を金属などに接触 させない



液もれ・発熱・破裂の原因に なります。

■液もれしたとき、"液"に触れたり 目に入れない



目に入ると、失明の原因になり ます。

禁止

- ●目に入ったら、こすらず、すぐにきれい。 な水で洗ったあと、直ちに医師の治療を 受けてください。
- ■ネックレス、ヘアピンなどと一緒 に持ち運んだり、保管しない



液もれ・発熱・破裂の原因に なります。

禁止

# ⚠警告

■分解・修理・改造しない



火災・感電の原因になります。

分解禁止

- ●修理は販売店へご相談ください。
- ■機器内部に金属物を入れたり、 水をかけたり、ぬらしたりしない




火災・感電の原因になります。

禁止

- ●金属物が入ったり、ぬれたりした場合は、 すぐに AC アダプターを抜いて販売店へ ご相談ください。
- ■コンセントや配線器具の定格を 超える使いかたや、AC100 V 以外での使用はしない



埜ι⊦

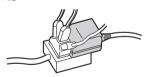

たこ足配線などで定格を超えると、発熱に よる火災の原因になります。

■ぬれた手で、AC アダプターの 抜き差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

■煙・異臭・異音が出たり、落下・ 破損したときは、すぐに AC アダ プターを抜く



そのまま使用すると、火災や 感電の原因になります。

電源プラグを抜く

- ●使用を中止し、販売店へご相談ください。
- ■AC アダプターを破損するような ことはしない

「傷つける、加工する、熱器具に近づける、 | 重いものを載せる など



傷んだまま使用すると、感電・ ショート・火災の原因になります。

禁止

- ●修理は販売店へご相談ください。
- ■医療機器の近くでの設置や使用をしない(手術室、集中治療室、CCU\*などには持ち込まない)



本機からの電波が医療機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

禁止

- \*CCUとは、冠状動脈疾患監視病室の略称です。
- ■雷が鳴ったら充電台・AC アダ プターに触れない



感電の原因になります。

接触禁止

# ⚠警告

■自動ドア、火災報知器などの 自動制御機器の近くで設置や 使用をしない



本機からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

禁止

■付属の AC アダプター以外は 使用しない



火災・感電の原因になります。

禁止

■AC アダプターは根元まで確実 に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

●傷んだ AC アダプター・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

■電子レンジに入れたり、電磁 調理機器などに置いたりしない



発熱・発煙・火災・破裂の原因に なります。

禁止

■心臓ペースメーカーの装着部位 から 22 cm 以上離す



電波により、ペースメーカーの 作動に影響を与える場合があります。

■AC アダプターのほこりなどは 定期的にとる



プラグにほこりなどがたまると、 湿気などで絶縁不良となり、 火災の原因になります。

● AC アダプターを抜き、乾いた布でふいて ください。

## 注意

■湿気や湯気・油煙・ほこりの 多い場所では使用しない



火災・感電の原因になることが あります。

禁止

■スピーカーに耳を近づけて使用 しない



急に大きな音が出るので、聴覚 障害を起こす原因になることが あります。

禁止

■不安定な場所や振動の激しい 場所では使用しない



落下により、破損やけがの原因になることがあります。

禁止



## 使用上のお願い

#### こんなところには設置しない

- 火気・熱器具の近く(変形や故障の原因)
- テレビ・電子レンジ・パソコン・エアコンなどの電気製品や、給湯器リモコン(インターホン機能付)の近く(電波干渉による誤動作の原因)
- 直射日光のあたるところ・冷暖房機の近く(40 ℃以上、0 ℃以下は誤動作・変形・故障の原因)
- 温度変化が激しいところ(結露による誤動作の原因)

## お願い

●寒い場所から急に暖かい場所に移動 させたときは、しばらく放置してから 接続、使用してください。



#### 〈子機での通話について〉

- デジタル信号を利用した傍受 されにくい商品ですが、電波を 使うため、第三者が故意に傍受 するケースも考えられます。
- 補聴器をお使いの場合、種類によっては雑音が入る場合があります。

気になるときや重要な 通話は親機で!

ドアホン親機



電話/ファクス親機



# ドアホン親機・子機・電話/ファクス親機間の通信には電波を使うため、各機器の距離や設置場所にご注意ください

- ●各機器間に何も障害物がない場合、それぞれ見通し約100 m以内の距離で使えます。
- 距離が離れていたり、100 m以内でも間に次のような障害物などがあると、電波が弱くなり、 プツプツ音、通話の途切れ、映像の乱れや更新の遅れが起きて、使えないことがあります。 このとき子機では、電波表示が圏外になります。( 図 14ページ)
  - 金属製のドアや雨戸
  - アルミはく入りの断熱材が入った壁
  - コンクリートやトタン製の壁
- 壁を何枚もへだてたところ
- 各機器を、それぞれ別の階や家屋などで 使うとき



## 使用上のお願い(つづき)

### 重要なものはメモして保管

● 登録した電話帳(図 40、41ページ)

### お知らせ

● 使用誤り、静電気、電波の干渉、使用中に電源が切れたときなど記憶内容が変化・消失する場合があります。


(発生した損害について、当社が責任を負えない場合があります)

### 電波を使う機器から離す

電波の干渉による悪影響を予防するため、次の機器からは約3 m以上離してください。

- 電子レンジ
- 無線LAN機器(ルーター・AV機器・防犯機器など)
- ワイヤレスAV機器 (テレビ・ステレオ・パソコンなど) その他、下記の機器も影響が出る場合があります。
  - ゲーム機のワイヤレスコントローラー
  - 万引き防止システム(書店やCDショップなど)
  - アマチュア無線局
  - 丁場や倉庫などの物流管理システム
  - 鉄道車両や緊急車両の識別システム
  - マイクロ波治療器
  - デジタルコードレス電話/ファクス
  - その他、Bluetooth® 対応機器や VICS (道路交通情報通信システム)など

(例:無線ルーターの設置) 離して置けないときは、 上下に置くと影響を軽減 できることがあります。

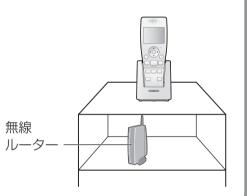

#### 電波について

●本機は、2.4~2.4835 GHz の全帯域を使用する無線設備です

移動体識別装置の帯域が回避不可能で、変調方式は「FH-SS方式」、与干渉距離は80 mです。本機には、それを示す右記のマークが貼付されています。



#### ●本機の使用周波数に関わるご注意

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- 1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- 2.万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、ドアホン親機や電話/ファクス親機の電源プラグを抜いて、お客様ご相談センター( Let 78ページ) にご連絡いただき、混信回避のための処置など(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。
- 3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、お客様ご相談センター ( 📭 78ページ) へお問い合わせください。

#### その他


● 分解・改造することは法律で禁じられています。 (故障の際は、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください)

#### 子機を廃棄・譲渡・返却するとき

- お客様固有の情報の流出による、不測の損害などを回避するために、記憶した情報(電話番号などの登録した内容)を消去してください。
  - 子機の情報を消去 → 57ページ「設定の初期化」を行う

## **鑑さ 各部のなまえとはたらき**

■電話の機能には、(電話)と表記しています。

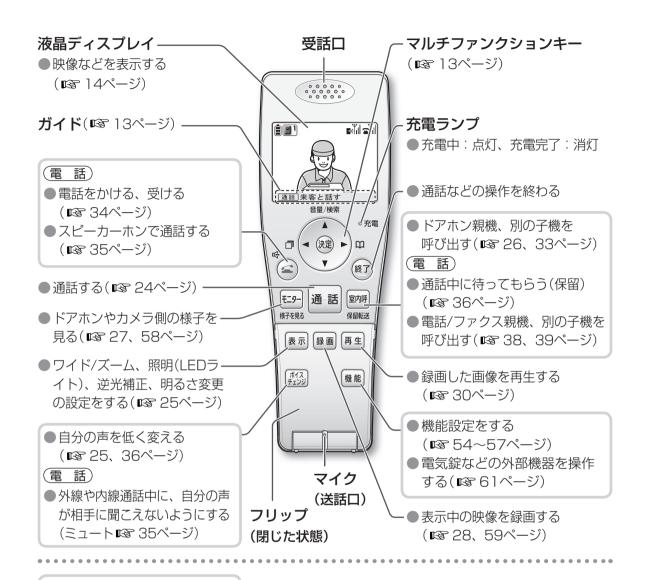

### 電話)

#### **★**(スター)ボタン

■ ダイヤル回線でプッシュホン サービスを使う(トーンボタン) (1237 34ページ)

#### キャッチ/クリアーボタン

■間違えた文字・数字を消す (1887 66ページ)

#### 電話

キャッチホンを受ける (1987 36ページ)



### 電話

ときに、ポーズ(ダイヤルの 待ち時間)を入れる (123 34ページ)

シャープボタン

ポーズボタン

● 文字の種類を変える

(1987 66ページ)

●構内交換機に接続している

#### ガイドについて


●操作の案内や場面に応じた有効な操作などを、画面下にガイドとして表示します。

#### 〈ドアホン着信中の場合〉

#### 通話来客と話す

例) 来客と話すときは **通話** を 押すことを意味しています

#### 〈録画再生中の場合〉

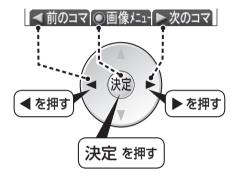

- 上記の表示は一例で、操作する画面ごとに変わります。
- ●着信中やモニター中のガイドは、検討を押すごとに表示/非表示ができます。

#### マルチファンクションキーについて

#### 〈待ち受け中の場合〉

● 待ち受け画面( □3 14ページ)の表示に 対応して、下記の操作ができる

留守設定/解除する(№ 29、44ページ)



電話)

ナンバー・ディスプレイで着信した 相手を見る( 📭 46ページ)

#### 〈その他の場合〉

- 音量を変更する( 📭 25、36、50ページ)
- ●項目の検索や選択などに使う
- ガイドで表示された操作をする( 図 左記)

本書では、キーの押しかたを下記のように表しています。




(**上**または**下**を押す)




(**左**または**右**を押す)



(決定 を押す)

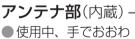

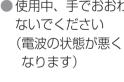

スピーカー

●呼出音が鳴ったり、 スピーカーホン通話 などで相手の声が 聞こえる

**充電端子** (金属部分)

電池カバー

■電池パックを入れたり、交換する ときに開ける(IST 16、68ページ)






## 各部のなまえとはたらき(つづき)

#### 液晶ディスプレイ(モニター画面)の見かた

下記は説明のための画面例で、実際の表示とは異なります。

- ●待ち受け画面は、子機を充電台から取ったとき、またはディスプレイ消灯時に(終了)を押すと 表示されます。
- ■電話の機能についての表示や説明には、(電話)と表記しています。

#### ■待ち受け画面

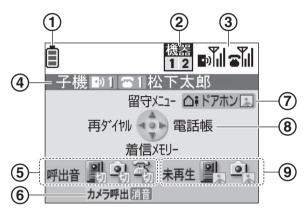

#### ■通話・モニター中の画面



**ガイド(** 🖙 13ページ)

(1) 電池残量のめやすを表示する



(充電しないと使えません)


- (2) ドアホン親機に電気錠やエアコンなどの 機器を接続・登録してご使用の場合、 各機器の状態を表示する(№ 61ページ)
- (3) 電波の状態を表示する

**₽**)∭ ドアホン親機からの電波の状態

2

電話

電話/ファクス親機からの 雷波の状態

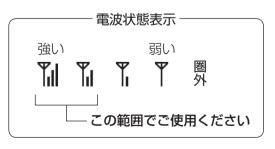

- 「圏外 」のときは親機からの電波が届いて いません(親機に近づけてください)
- ●設置場所の電波が弱いときは、電波の 強い場所へ設置し直してください

受け時

- (4) ご使用の子機の番号や、機能設定で登録した 「子機の名前 | ( 📭 53ページ) を表示する
  - ドアホン親機に対する子機番号 i) 1

(電話)

電話/ファクス親機に対する **23** 11 子機番号

(5) 呼出音量が「切」になっている機器のマ 表示する







ドアホン

カメラ\*

⑥ カメラ呼出 消音

ドアホン親機に「カメラ呼出消音 | 設定が あり、カメラ呼出音が鳴らない(消音) 設定になっているときに表示する ( ☞ ドアホン親機の取扱説明書)

(7) ドアホン親機に留守設定機能がある場合 ( 18ページ)、ドアホンの留守設定状 態を表示する

留守設定中(喀 29ページ) △・ドアホン

新しい留守録画あり ↑・ドアホン (128~29ページ)

- (8) 待ち受け中に、マルチファンクションキーで 操作できる機能を表示する( 📭 13ページ)
  - ●増設した親機によって、表示される 内容は変わります

留守灯ュー 着信メモリー (9) ドアホンの留守設定をしていないときに 自動録画された未再生画像があると表示 する



ドアホンの未再牛画像があるとき



カメラ※の未再牛画像があるとき

- (10) 着信中、通話中、モニター中の機器の マークを表示する
  - ■画像再生中は、撮影した機器のマーク





ドアホン1

(11) 通話中(電話を除く)・モニター中に別の 機器から呼び出しがあったとき、呼び出 してきた機器のマークを表示する (12ページ)





ドアホン1

カメラ1※



プレストーク通話中に表示する (1087 25ページ)

雷 SPity 4

スピーカーホン通話中に表示する

(123735ページ)

ボイスチェンジ中に表示する (18748ページ)



ミュート中に表示する

※ドアホン親機にカメラを増設時のみ。


#### ■子機で表示されるドアホンやカメラの映像について

映像は約3秒ごとに更新しながら表示されます。(動画ではありません)




子機を使うには、充電が必要です。

● 充電後、親機に増設してください。( 📭 20、21ページ) (すぐに増設したい場合でも、約30分間の充電が必要です)

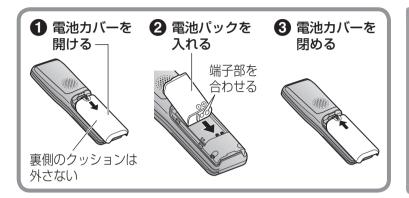

### ■ 電池パックを入れる

●電池残量表示は こ に なります

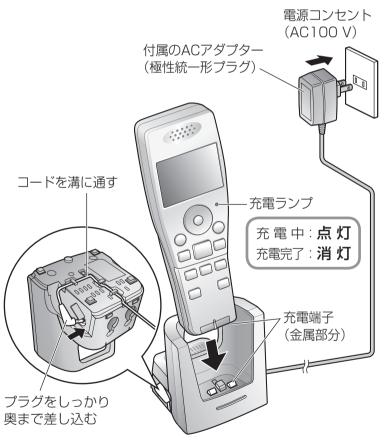

### 名Cアダプターを 取り付ける

### 子機を置き、充電する


予充電が完了すると、充電ランプが消灯する


(親機に登録済みの場合 充電時間のめやす:8時間)


- ●途中で子機を使用したり すると、充電時間が長く なります
- 充電台は、子機の電波表示が圏外( □ 20 14 ページ)にならない場所に設置してください(圏外の場所では、充電時間が長くなります)
- ●子機は充電台に置いた ままでも過充電しない ようになっています

## お願い

- 充電端子が汚れたときはふいてください。(№ 69ページ)
- 1週間以上、子機を充電台から外したり、ACアダプターを抜くときは、電池パックを外してください。 (電池パックの性能維持と電池消耗を防ぐため) → 次に使うときは充電してください。

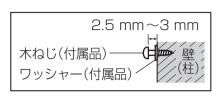

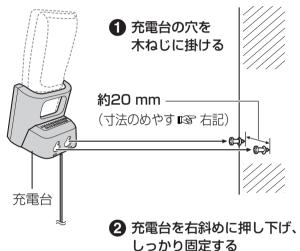

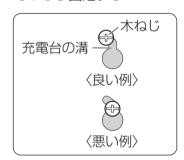

付属の木ねじ・ワッシャーを 壁(柱)に取り付け、充電台を 引っ掛けて固定する

充電台の壁掛寸法のめやす

20



# 注意

### 壁掛けにするときは、落下しないようにしっかりと取り付ける



落下により、破損やけがの原因になることがあります。

●石こうボード、ALC(軽量気泡コンクリート)、コンクリートブロック、厚さ18 mm以下の ベニヤ板など、強度の弱い壁は避け、指定の方法で取り付けてください。



## 増設できる機種と機能制限について

下記のパナソニック製品に増設できます。(2009年10月現在)

●増設できる機種は追加になることがあります。

#### テレビドアホンの場合

品番: VL-SV130K/VL-SW130K (ドアホン親機: VL-MW130K)

VL-SW150K/VL-SW155K(ドアホン親機: VL-MW150K)VL-SW231KL(ドアホン親機: VL-MW231KL)VL-SWN350KL/VL-SWN355KL(ドアホン親機: VL-MWN350KL)VL-SWN352KL(ドアホン親機: VL-MWN352KL)

#### ■ 下記に記載した子機の機能は、増設したドアホン親機によっては使えません

ドアホン親機の	VL-					
品番 制限される 子機の機能	MW130K MW150K	MW231KL	MWN350KL MWN352KL			
映像のワイド/ズーム切り替え ( 📭 25ページ)	×	0	×			
<b>ドアホンの照明(LEDライト)設定</b> ( <b>№</b> 25ページ)	×	0	0			
<b>ドアホンの音声録音</b> ( 📭 28ページ)	0	×	0			
ドアホンの留守設定(留守録画) (☎ 29ページ)	0	×	0			
カメラの映像表示や録画 (瓜舎 58、59ページ)	0	×	0			
<b>地震警報器の対応</b> ( 📭 60ページ)	×	0	0			
外部機器(電気錠やエアコンなど) の操作 ( 🖙 6 1ページ)	0	×	0			

#### 電話/ファクスの場合

●コードレス電話機

品番: VE-GP03、VE-GP05、VE-GP10、VE-GP20、VE-GP22、VE-GP24\*、 VE-GP30、VE-GP31、VE-GP32、VE-GP33、VE-GP34、VE-GP50、 VE-GP51、VE-GP52、VE-GP53、VE-GP54、VE-GP62、VE-SV08 シリーズ

※ VE-GP24TAは除く

●パーソナルファクス

品番: KX-PW211、KX-PW308、KX-PW503、KX-PW505、KX-PW506、 KX-PW507、KX-PW508、KX-PW513、KX-PW520、KX-PW603、 KX-PW605、KX-PW606、KX-PW607、KX-PW608、KX-PW616、 KX-PW820 シリーズ

#### 電話/ファクスの場合(つづき)

#### ■ 下記に記載した子機の機能は、増設した電話/ファクス親機によっては使えません

			パーソナルファクス						
■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●			KX-						
電話/ ファクス 親機の品番 制限される 子機の機能	GP03 GP05	GP10	GP20 GP22 GP24 GP24TA は除く	GP30	GP31 GP32 GP33 GP34 GP50 GP51 GP52 GP53 GP54	GP62	SV08	PW503 PW505 PW513 PW603	PW211 PW308 PW506 PW507 PW508 PW520 PW605 PW606 PW607 PW608 PW616 PW820
<b>通話録音</b> ( 📭 36ページ)	×	0	0	0	0	0	0	×	0
<b>通話拒否</b> (1237ページ)	×	×	0	×	0	0	0	×	0
電話/ファクス 親機と子機間の 内線通話 ( 🖙 38ページ)	0	0	0	0	0	0	×	0	0
内線電話の 音声呼出 ( 📭 38ページ)	×	×	×	0	0	0	×	×	0
電話/ファクス 親機への 電話帳転送 ( 🖙 42ページ)	0	×	×	0	0	0	×	0	0
<b>ファクス受信</b> ( 📭 43ページ)	×	×	×	×	×	0	×	0	0

● VE-GP10/20/22シリーズとVE-SV08シリーズは、電話親機の設定を子機の操作で行う 仕様ですが、本機からはできません。

### お願い

●子機をドアホン/電話の両方の子機として使うときは、ドアホン親機と電話/ファクス親機の 設置場所にご注意ください。(♥〒9ページ)親機同士が離れすぎていたり、親機間に障害物などがあると、子機の電話機能が使えません。



## 親機に登録する(増設・減設

ドアホン機能を使うにはドアホン親機に、電話機能を使うには電話/ファクス親機に、 それぞれ登録が必要です。

#### ドアホン機能を使うとき(ドアホン親機に登録)

#### ドアホン親機に続けて、約2分以内に子機を操作してください。

● ドアホン親機の操作はVL-SWN350KL/VL-SWN355KLの例です。 その他の機種の場合は、それぞれの取扱説明書をお読みください。



#### ドアホン親機の操作

(VL-SWN350KL/VL-SWN355KL)



機能を押し、




[登録/減設(削除)]を選ぶ

#### 機能設定

日時の設定 呼出音の設定 応答の設定 録画再生の設定 留守の設定 接続機器の設定

- を押し、 ( で[登録]を選ぶ
  - を押し、 で[子機]を選ぶ
- を押し、 で増設する 子機番号を選ぶ
- を押す

続けて、約2分以内に子機を操作する

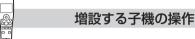

機能を押す

どちらか を表示

A 「子機増設 | の画面

ドアホン 電話/ファクス

❸「機能設定」の画面

1/14 1 操作説明 2子機の名前

- ■Aの場合
  - ① 続けて ( で[ドアホン]を選び、
    - (淀) を押す
- ■日の場合
  - ① 続けて () で[子機増設]を選び、
    - を押す
  - で[ドアホン]を選び、
    - を押す

を押す 登録完了

終わったら、

ドアホン親機の 終了 を押す

20











### 電話機能を使うとき(電話/ファクス親機に登録)

電話/ファクス親機の操作はKX-PW508の例です。その他の機種の場合は、それぞれの取扱説明書をお読みください。



#### 電話/ファクス親機の操作

(KX-PW508)



### 電話機コードを抜く

- 「電話機コードを接続してください」が表示されているときは、ストップ (電話機は 「取消] ボタン) で表示を消してください
- 2 機能/画質 を押し、 # 1 2 3 を押す

子機増設

(決定)を押す

增設番号 [123456]#<sub>9</sub>

- ●空いている番号のみ表示
- 4 増設する子機番号(1~6)を 押す

続けて、約2分以内に子機を操作する



#### 増設する子機の操作



機能を押す

どちらか を表示 ▲「子機増設」の画面

子機増設 ドアホン 電話/ファクス

- (例) 機能設定/外部機器操作 1/11 1 外部機器操作 2 操作説明
- ■Aの場合
  - ① 続けて (電話/ファクス)を
    - 選び、寒を押す
- ■❸の場合
  - ① 続けて ( で [子機増設] を選び、
    - 寒 を押す
  - ② ( で[電話/ファクス]を選び、
    - (淀) を押す

6

寒 を押す

ファクス登録完了

終わったら、電話/ファクス親機の 電話機コードを接続する

### お知らせ

- ●電話/ファクス親機に「プロトコルエラー」が表示されたときや、子機に「登録失敗」が表示されたとき
  ・電話/ファクス親機の (または 取消 ボタン)を押し、手順2からやり直す
- ●増設後の約3分間は、子機をドアホン親機や電話/ファクス親機に近づけても電波表示が圏外になることがあります。
- ⇒ ドアホンと電話の両方の機能が使えるように準備を行っているためで、故障ではありません。
- 複数の子機をドアホン/電話両用で使う場合、すべての子機を同じ電話/ファクス親機に登録してください。

### 親機に登録する (増設・減設

#### 親機から減設(登録を削除)するとき

ドアホン機能を使わなくなったときはドアホン親機から、電話機能を使わなくなったときは 電話/ファクス親機から、子機を減設してください。



#### ドアホン親機から減設する

● ドアホン親機の操作はVL-SWN350KL/VL-SWN355KLの例です。 その他の機種の場合は、それぞれの取扱説明書をお読みください。



(VL-SWN350KL/VL-SWN355KL)

機能を押し、



[登録/減設(削除)]を選ぶ



を押し、 で[減設(削除)] を選ぶ

> 登録/減設(削除) 登録 減設(削除)

を押し、( で[子機減設] を選ぶ



を押し、 ( ) で機器番号を

選ぶ

(例:子機2を減設)

子機減設 子機1 子機2 子機3

決定 を押す

終わったら、

終了 を押す

- ●ドアホン親機からの減設後、電話/ ファクス専用子機として使うとき は、「動作モード」を「電話」に変更 **してください**。( **☞** 57ページ)
  - ⇒ 変更しないと、正しく動作しな かったり、電波表示が圏外となっ て、使えないことがあります。

## お願い

● 誤動作防止のため、減設後は使わなくなった子機の電池パックを外してください。



#### 電話/ファクス親機から減設する

● 下記の操作はKX-PW508の例です。その他の機種の場合は、それぞれの取扱説明書をお読みください。



(KX-PW508)

1

## 機能/画質 を押し、

# 1 7 8 を押す

子機減設

2



)(決定)を押す

減設番号 [12....]<sup>#</sup>•

●登録されている番号のみ表示

3 減設する子機番号(1~6)を 押す

- 登録されていない番号を押すと、 「減設できません」と表示される
  - → 減設する子機番号を確認して 正しい番号を押す

4

### ★ を押す

- ■電話/ファクス親機からの減設後、 ドアホン専用子機として使うときは、 「動作モード」を「ドアホン」に変更 してください。( © 3 57ページ)
  - → 変更しないと、正しく動作しなかったり、電波表示が圏外となって、使えないことがあります。



■誤動作防止のため、減設後は使わなくなった子機の電池パックを外してください。



## 呼び出しに応答する





呼び出してきたドアホンのマーク



ドアホンから呼び出しがあると

#### 呼出音が鳴り、相手の映像が映る

- ●逆光で顔が暗く映って見えにくいとき
  - → 25ページの「逆光補正」をすると、 見えやすくなります

2

応答する(相手と話す)には

通話を押す



約50 cm以内で

相手と交互に話す (スピーカーホン通話)

●同時に話すと声が途切れる

3

終わったら、

終了を押す

## お知らせ

- **着信時の映像は、ドアホン親機に自動で録画されます**。( 📭 ドアホン親機の取扱説明書)
- ●呼び出しは約30秒、通話は約90秒で自動的に終了し、映像が消えます。
- ●映像は静止画で、約3秒ごとに更新しながら表示されます。
- ●ドアホン通話中に、別の呼び出し(電話や別のドアホンからの呼び出しなど)があったとき (№ 62、63ページ)
- ●電子レンジや無線LAN機器などが動作すると、その電波の影響を受け、映像が乱れることがあります。( 📭 71ページ [困ったとき | )



## 通話中・モニター中の機能





表示 **→** (た) で[ワイド/ズーム]を選ぶ **→** (た) を押す



- ■詳しくは( 図 ドアホン親機の取扱説明書)
  - ●ワイド/ズーム機能がないドアホンの場合、この操作はできません。

ドアホンの 照明(LEDライト) を点灯/消灯する









で[**照明**]を選ぶ **→** (錠) **→** (で[ON]または[OFF]にする

●LEDライトがないドアホンの場合、この操作はできません

ドアホンの 逆光補正を ON/OFFする









表示 **→** ( ) で[逆光補正]を選ぶ **→** ( ) ( ) ( ) で[ON]または[OFF]にする

●逆光補正機能がないドアホンの場合、この操作はできません

画面の明るさ を変える





で[明るさ]を選ぶ → (淀)→



※ 接続したドアホンによっては、この操作は不要です

受話音量を 変える



を押して大きく



を押して小さく

自分の声を 低く変える (ボイスチェンジ)



●詳しくは(128 48ページ)

送話と受話を 切り替えて話す (プレストーク通話)

●自分や相手の 周囲が騒がしく 通話しにくい ときに使う

■話すとき(送話)

押したまま話す

通話を



■聞くとき(受話)



通話から





|通話||を押している間は、相手の声が聞こえません

録画・録音する

録画を押す

●詳しくは(ICT 28ページ)

## お知らせ

● 「逆光補正 |「明るさ |「受話音量 |の設定は、次に設定を変更するまで保持されます。

## ドアホン通話を転送する

転送できる相手: ドアホン親機や、ドアホン親機に登録されている 別の子機





#### 転送する側

ドアホン通話中に、

対例を押し、

転送先の相手に 呼びかける

● ドアホンの映像が消え、 通話 が点滅

子機から呼び出しがあると、「プー」 音や呼びかけが聞こえる

■ドアホン親機で受けるとき

通話

を押して話す





転送先が複数あるとき

ドアホン 1 転送中

( ) で転送先を選び、( ) を押した

あと、相手に呼びかける

■別の子機で受けるとき(例:VL-W607)

充電台から子機を取る、または

通話 を押して話す



相手が出たら、


通話を転送することを伝え、

終了を押す

●転送先との通話が切れ、 転送先の相手がドアホンと诵話 できる

ドアホンの映像が映ったら、

#### ドアホン側の相手と話す

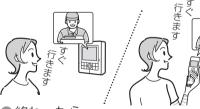

●終わったら、


〈ドアホン親機の場合〉 終了 を押す

〈子機の場合〉終7 を押す

### お知らせ)

- 転送先の相手が出ないときなど、ドアホンとの通話に戻るには → 通話 を押す
- ■転送先の相手と通話中の音声は、ドアホン側の相手には聞こえません。

## ドアホン側の様子を見る(ドアホンモニター

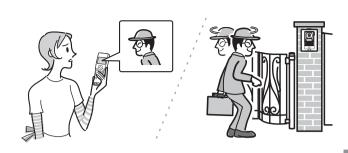

モニター中のドアホンのマーク



■モニター中の機能 (1287 25ページ)

モニター を押す

- ●映像が表示される
- ●下記の画面が出たときは、 モニター先を選び、(深)を押す

ドアホン 1 ドアホン 2

選択した場所の映像が表示される

ドアホンモニター中は…-

映像とともに周囲の音が聞こえますが、 こちらの声はドアホン側には聞こえません。

ドアホン側の相手と話すには

通話 を押す

終わったら、

を押す

## お知らせ

- ●モニターは約90秒で自動的に終了します。
- ●モニター中に、別の呼び出し(電話や別のドアホンからの呼び出しなど)があったとき (1987 62、63ページ)



## 在宅時に手動で録画・録音する

着信中・通話中・モニター中のドアホン映像を、必要に応じて録画できます。

- ●録画した画像はすべて、ドアホン親機に記録されます。
- ●ご使用のドアホン親機に録音機能がある場合(■〒18ページ)は、ドアホン通話中やモニター中に録音もできるので、音声付きの画像として録画できます。
- 録音時間や録画枚数など、録画機能の詳細はドアホン親機の取扱説明書をお読みください。



映像表示中、録画をしたいときに 録画 **を押す** 

例)モニター中の録画



- 音声付き画像の録音中に表示され、 終了すると消える
- ●画像のみの録画の場合は、画面中央に 「録画中」と表示される

## お知らせ

- 録画 を押してから録画されるまで時間差が生じます。 このため 録画 を押したときの映像と実際に録画された画像が異なることがあります。
- ●手動で録画した画像は、再生済み扱いになります。

#### 〈録音機能があるドアホン親機に増設時のみ〉

- ●次の場合は録音ができないため、通話中やモニター中でも、画像のみを録画します。
  - すでに録画された画像の中に、未再生の音声付き画像(留守録画)と保護設定した音声付き 画像が合計25件あるとき(ドアホン親機の留守ランプが速く点滅しています)
- ●録音中に別の機器から呼び出しがあったとき、呼び出しに応答すると録音が中止されます。



## 留守設定して録画・録音する

で使用のドアホン親機に留守設定機能がある場合( ☞ 18ページ)は、子機の操作で、 ドアホン親機の留守設定/解除ができます。留守設定すると、留守中の呼び出し映像を 「留守録画」としてドアホン親機に記録します。(詳細は ☞ ドアホン親機の取扱説明書)

#### お出かけ前に、留守設定する



を押す

留守設定 再生後に留守解除

#### 下記の表示が出たとき

ドアホン留守 電話留守

押す

で[ドアホン留守]を選び、





で[留守設定]を選び、



#### を押す

●「ピー」と鳴って留守設定され、待ち受け 画面に戻ると (4) ドアホン が表示される

#### 帰ってきたら、留守解除する

新しい留守録画があるときは、待ち受け画面に △・ドアホン□が表示されます。

上記の手順1を行い、() [再生後に留守解除]を選ぶ



決定 を押す

- ■新しい留守録画なし
  - → 「ピー」と鳴り、留守解除される
- ■新しい留守録画あり(下記の表示が出る)
  - → 手順3へ

留守録画を再生します すべての録画を再生後 留守解除します

#### 留守録画を再生するには



#### を2回押す

●日時の最も古い画像が表示される 8枚録画などの連続画像は、 1 枚目を表示



#### ■連続画像を再生(コマ送り)するには



(押すごとに 1枚ずつ表示

■画像が2件以上あるとき、次の画像を 見るには



を押す

(押すごとに 日時の古い順に表示

- 再生画面の見かたや再生中の機能は (18年31ページ)
- ●すべての留守録画を再生すると、 留守設定が解除される

#### 下記の表示が出たとき -

## 未再生画像があります 確認してください

在宅時の自動録画で未再生画像があり ます。再生は(193 30ページ手順1へ)

終わったら、終了 を押す

### お知らせ

- ■留守応答中も、 通話 を押してドアホンの相手と通話できます。 (録音は途中で止まり、録画した画像は再生済み扱いになります)
- ●一度再生した留守録画は、他の再生済み画像と一緒に記録されます。もう一度再生するには、 30ページの手順で再生してください。(音声付きの場合、音声再生の途中で再生をやめたと きも、その画像は再生済み扱いになります)

### 録画/ 再牛

## 画像を再生する

ドアホン親機に記録されている画像を、子機でも再生できます。

● 在宅時に自動録画された未再生の画像があるときは、待ち受け画面に下記のマークが表示され ます。下記の操作で未再生の画像をすべて再生すると、表示が消えます。

: ドアホンの未再生画像あり



🖳:カメラの未再生画像あり

●新しい留守録画があるときに下記の操作をすると、最初に留守録画の再生画面になります。 留守録画を再生したあと、他の未再生画像などを再生してください。

再生を押す

カメラ増設時 のみ表示

新しい留守録画があるとき -

(留守録画の再生画面になる)

留守録画を再生します

- (1) (歳) を2回押す(画像が表示される)
- ② (\*) や (\*) で留守画像を再生する

すべての留守画像を再生すると 再生メニューが表示される

で再生したい項目を選ぶ

画像がない項目はグレーの文字で表示 され、選べません

を押す

ドアホン未再生: 5件 [▼▲]で画像送りが

を押す

●日時の最も新しい画像が表示される 8枚録画などの連続画像は、 1 枚目を表示



■連続画像を再生(コマ送り)するには

1枚ずつ表示

■ 音声付き画像で音声を再生するには

再生 を押す

■画像が2件以上あるとき、次の画像を 見るには

押すごとに 日時の新しい順に表示


再生画面の見かたや再生中の機能は (18831ページ)

終わったら、

終了を押す



## 再生画面の見かたと再生中の機能

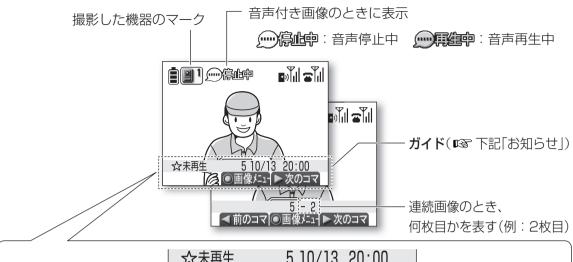

画像の状態を表示 -

**☆未再生** : 未再生画像

保護済 :保護画像

(1832ページ)

※1ドアホン親機によっては、「ドアホン録画数 | の設定により、最大50までになることがあります。

 $(1\sim100*1)$ 

あらかじめ、日時設定が必要 ` でる ドアホン親機の取扱説明書

### 再生中の機能

ボタン	ガイド	機能説明
	前のコマ	連続画像の再生中、1コマ(1枚)戻す
	次のコマ	連続画像の再生中、1コマ(1枚)送る
	(表示なし)	画像が2件以上あるとき、1件単位で画像を送る(または戻す) ・押し続けると、早送り/早戻しができる (ただし、29ページの留守録画再生時を除く)
決定	画像メニュー	再生中の画像を、保護または消去する(123~32ページ)
表示	(表示なし)	明るさを変更する( で変更)
再生	(表示なし)	音声付き画像のとき、音声を再生する*2 再生中の音声を、用件の頭から聞き直す*2

※2 再生中の音量は、25ページの「受話音量」の設定に連動します。(再生中は変更できません)

### お知らせ

- ●連続画像で所定枚数の録画ができなかったときは、コマ送り再生中に「画像中断がありました」 と表示して、1枚目に戻ります。
- ガイドは、「録画日時表示」の設定( 🖙 55ページ) で約3秒間だけ表示させたあと、自動で消すことができます。



## 画像を保護または消去する

録画した画像がいっぱいになると、古い画像から自動更新で消去されます。( ☞ ドアホン親機の 取扱説明書)消したくない画像は保護してください。不要な画像の消去もできます。

- ●保護設定や個別消去は、画像再生中に行います。
- ●すべての画像を一度に消去したいとき(Q3 ドアホン親機の取扱説明書「画像全消去」)



画像再生中に



(画像メニュー)を押し、



[画像を保護する]または [画像を消去する]を選ぶ

> 画像を保護する 画像を消去する

保護画像のときは「保護を解除する」と表示される

#### [画像を保護する]を選んだとき



を押す

■「保護済」と表示 される



#### [画像を消去する]を選んだとき



を押し、 ( で[はい]を選ぶ

消去しますか はい いいえ

- (2) (決定) を押す
  - ●消去が終わると、次の画像が表示される

終わったら、

を押す 終了

### お知らせ

■保護を解除するとき (1) 保護画像を再生中に

(2) (歳) を押す

(錠)(画像メニュー)を押し、

●「保護済」の表示が消える

で[保護を解除する]を選ぶ

- ●保護設定(解除)や消去は1件単位で行われます。 (連続画像の場合は一連の画像すべてが保護または消去されます)
- ●保護件数がいっぱいになると、それ以上保護できません。別の画像の保護を解除してから保護 設定してください。

## 室内通話をする(ドアホン室内呼

■室内通話できる相手:ドアホン親機や、ドアホン親機に登録されている別の子機



呼び出す側



受ける側



宮外野 を押す

下記の表示が出たとき



- - で[ドアホン室内呼]を選び、
- を押す
- ■呼び出し先が複数あるとき



- で相手を選び、
- 決定

相手に呼びかける



子機から呼び出しがあると、「プー」 音や呼びかけが聞こえる

■ドアホン親機で受けるとき

通話

を押して話す



■別の子機で受けるとき(例:VL-W607) 充電台から子機を取る、または

を押して話す



相手が出たら、話す

● 受話音量の変更やプレストーク通話 もできる(№ 25ページ)

終わったら、



を押す

### お知らせ)

- ●呼び出しは約30秒、通話は約90秒で自動的に終了します。
- ■室内通話中に、別の呼び出し(電話やドアホンからの呼び出しなど)があったとき (1987 62、63ページ)

## 電話をかける/受ける



#### フリップ

- ダイヤルするとき開ける
- •閉じたとき、電話を切るように 設定もできる( 📭 56ページ)

#### ■通話中の機能

(1937 36ページ)

#### かけるとき

充電台から子機を取り、

を押し、フリップを開けてダイヤルする

三 話す



終わったら、

終了 を押す (フリップを閉じて充電台に戻す)

#### 受けるとき

充電台から子機を取る、または

☎ を押し、話す

終わったら、

終了を押す(充電台に戻す)

### お知らせ

#### ■電話をかけるとき


- 「ツー |音が聞こえてからダイヤルしてください。
- 電話番号に184 や186 をつけてかけるとき
   (1)(8)(4)(または(1)(8)(6)) → (ボーズ) → 電話番号 → (全) を押す
- 構内交換機に接続しているとき外線発信番号 → (本ス) → 電話番号 → (本) を押す
- ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用するとき 相手につながったあと ※ (トーン)を押す
- 表示される通話時間はめやすです。通話料金は相手が電話に出てからかかります。

(例) | 通話時間 0:00:30

#### ●電話を受けるとき

- [通話] を押しても受けられます。
- 電話に出ても「ポーポー」音や無音のときは、ファクスが送られてきています。( 📭 43ページ)
- ファクス親機がプリント中は、子機では電話に出られません。
- 外線通話中に、別の呼び出し(ドアホンからの呼び出しなど)があったとき(☞ 64、65ページ)

#### ■いろいろなかけかた

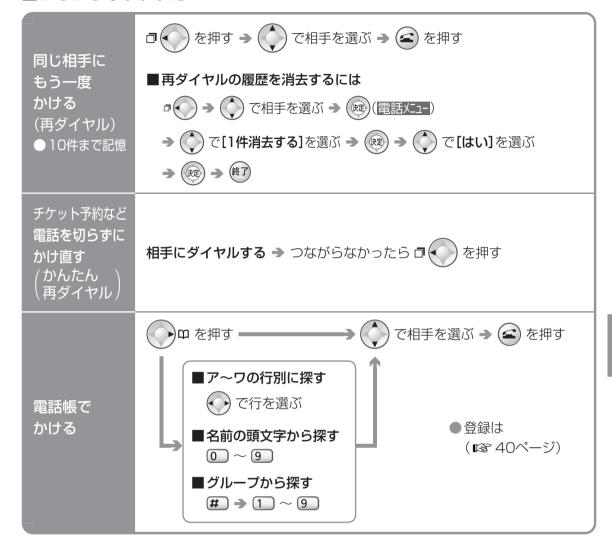

### スピーカーホン通話に切り替える

相手の声をスピーカーから聞きたいときは、下記の操作で切り替えてください。 話すときは、送話口に向かって話します。(約50 cm以内)

- ① 通話中に <sup>SP#V</sup> を約2秒間押す(画面に 🙌 と表示)
- ●受話口での通話に切り替えるには、再度 を約2秒間押す
- ●天気予報など相手の声を聞くだけの場合に、周囲の音で相手の声が途切れるとき
  - → フリップを閉じて\* 型 を約2秒間押す(ミュート:画面に ご と表示)
    - ミュートを解除するには 型 を押す ※56ページの「フリップ閉設定」が「電話を切る」のときは、電話が切れます。



フリップを開けた状態 終了 4 tc 室内呼 (<del>+</del>pyf) ボイス チェンジ

受話音量を 変える

音量/検索

を押して 大きく

音量/検索

を押して 小さく

相手の声の 音質を変える (ボイスセレクト)

(電話メニュー) → ( ) で[ボイスセレクト]を選ぶ → (決定)

で受話音質を選ぶ

●詳しくは( 図 49ページ)

自分の声を 低く変える (ボイスチェンジ)

がなった押す

●詳しくは( 図 48ページ)

相手に 待ってもらう (保留)

室柳 を押し、窓)を押す(通話に戻るときは 🚄 を押す)



- ●4秒ごとに「ピーッ |と鳴る
- 保留中は相手に電話/ファクス親機の保留音が流れる

キャッチホン を受ける

NTTとの 契約が必要 フリップを開けて (キャッチ) を押す

■元の相手との通話に戻るとき

(井ッチ) を押す

■キャッチホンでファクスが来たとき



(歳)(電話メニュー) → (♠) で[ファクス受信]を選ぶ → (歳)



元の相手との通話は切れる



(電話メニュー) → (🎝) で[通話録音]を選ぶ → (淀)



🌏 で[はい]を選ぶ → (淚)



(やめるときは (≤) を押す)



録音する

●スピーカーホン での通話では できません

■録音した通話をあとから聞くとき(待ち受け中に操作する)



(^) → (^) で[電話留守]を選ぶ → (錠) → フリップを開ける → (4)

増設したドアホン親機によっては、 この操作は不要です

- ■留守番電話の用件も同時に再生されます( ☎ 44ページ)
- 電話/ファクス親機で聞くには、電話/ファクス親機の取扱説明書を お読みください

## お知らせ)

●「受話音量|「ボイスセレクト|の設定は、次に設定を変更するまで保持されます。

### 迷惑な電話をお断りする(

### メッセージを流して通話を拒否する

呼出音が鳴っているときや通話中に通話拒否の操作をすると、相手に通話を拒否するメッセージ を流し、電話が切れます。

● 通話拒否についての詳細は、ご使用の電話/ファクス親機の取扱説明書をお読みください。





呼出音が鳴っているとき、または通話中に





「通話拒否]を選ぶ







🎾 で[はい]を選ぶ





- ●相手にメッセージが2回流れ、電話が切れる
- ナンバー・ディスプレイサービスを利用して いるときは(咳で下記)



### を押す

● メッセージの途中で押しても最後まで流れる

■ナンバー・ディスプレイサービス(契約が必要)を利用しているときは、通話拒否したあと、 今後、電話を受けないようにすることができます

迷惑登録しますか

または 拒否設定しますか



を表示中に ( ) で[はい]を選ぶ → ( ) ( ) ( )



■電話番号を通知してきた相手、非通知の相手、公衆電話の相手、表示圏外の相手によって、 着信拒否が設定されます。

- 通話拒否中は、スピーカーから通話拒否メッセージと相手の声を聞くことができます。 音量を変えるには → (△) を押す
- ●呼出音が鳴っているときに通話拒否の操作をした場合は、メッセージ中に(全)を押すと、 電話に出ることができます。
- 通話中に通話拒否の操作をした場合は、メッセージ中に 🗲 を押すと、通話に戻ることができます。
- 電話をかけたときは使えません。
- セッッタ を押してキャッチホンを受けたときや、キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中に キャッチホンが入ると、上記機能は、はたらきません。

### 内線通話をする 電話内線

●内線通話できる相手:電話/ファクス親機や、電話/ファクス親機に登録されている別の子機



#### 呼び出す側



受ける側



充電台から子機を取り、





で[電話内線]を

選ぶ

室内呼/内線 ドアホン室内呼 電話内線

<sup>(突)</sup> を押し、フリップを開けて 相手の内線番号を押す

電話/ファクス親機 : 0

子機

: 1 ~ 6

• すべての子機と

電話/ファクス親機 : **★** 

呼び出してきた子機の 名前を表示 (登録が必要 📭 53ページ





■電話/ファクス親機で受けるとき 受話器を取って話す

■別の子機で受けるとき(例: VL-W607) 充電台から子機を取る、または

通話 を押して話す

相手が出たら、 話す



きょうの ごはんは なーに?



終わったら、



を押す

### お知らせ)

- 内線通話するときや電話をまわすとき
  - スピーカーホンでの通話はできません。
  - ご使用の電話/ファクス親機で、「内線呼出」を「音声」にしているとき 〈呼び出す側〉呼び出し操作後、呼出音が2回聞こえたあと、相手に呼びかけてください。 呼出音(1回)のあと、スピーカーから相手の声が聞こえたら応答してください。 〈受ける側〉
  - 子機が1台しかなく、お買い上げ後、一度もドアホンからの呼び出しがない場合は、上記手順2や 39ページの手順1で、内線番号を押す操作は不要です。(自動的に電話/ファクス親機を呼び出します)
- ●内線通話中に、別の呼び出し(電話やドアホンからの呼び出しなど)があったとき (128 64、65ページ)

● 電話をまわせる相手: 電話/ファクス親機や、電話/ファクス親機に登録されている別の子機



#### まわす側



受ける側



外の相手と通話中に、

**宮州を押し、フリップを開けて** 相手の内線番号を押す

電話/ファクス親機 : 0

子機

: 1 ~ 6

すべての子機と

電話/ファクス親機 : **※** 

外の相手には曲が流れる



- 電話/ファクス親機で受けるとき 受話器を取って話す
- **別の子機で受けるとき**(例: VL-W607) 充電台から子機を取る、または

通話 を押して話す

相手が出たら、 電話をまわす ことを伝える





を押す

■外の相手と親機と3人で話すとき (3者通話)

宮州 を押す

### 外の相手と話す



●終わったら、 〈電話/ファクス親機の場合〉受話器を戻す

〈子機の場合〉(終了) を押す

### 電話をまわすとき

■まわす相手が出ないとき

🚄 を押す(外の相手との通話に戻る)

#### ■まわす相手が近くにいるとき

- ① 宮ヶ を押し、終了を押す
- ② まわす相手に声をかける
  - →〈電話/ファクス親機〉受話器を取る
  - ◆ 〈まわす相手の子機〉▲ を押す



### 電話帳に登録する

#### **最大150件まで**登録できます。

- ■電話帳で電話をかけるには(IST 35ページ)
- 登録済みの相手先を、電話/ファクス親機へ転送するには( 📭 42ページ)



■ 184や186をつけて電話番号を 入力するとき

184 (または186) のあとに ぽっぱ を入れる (ポーズを入れないと誤発信する ことがあります)

- ■途中でやめるとき
  - 終了を押す
- 1~9のグループ番号をつけて 登録すると
  - グループ別に相手を探して電話 をかけられる(188735ページ)
  - ナンバー・ディスプレイサービス を利用すれば、グループごとに 呼出音の種類を変えることが できる(1987 47ページ)



フリップを開けて 名前を入力する

(全角10文字/半角20文字まで)

● 文字入力・漢字変換のしかた (198766、67ページ)

(衆)(登録)を押し、フリガナを 3

確認する

4

松下 太郎 半角12文字まで 一(マッシクタロウ)

■間違っていれば修正する

(修正のしかた ☞ 66ページ)

(登録)を押し、 🚟 市外局番から電話番号を入力する

24ケタまで 十

グループ=1

間違えたとき → (±ャチ)パノア- を押す

(決定)(登録)を押し、[42] で

グループ番号を 入力する(1~9)

●入力しないときは、グループ1になる

6 (登録)を押す

- 続けて登録するとき → 再度手順2へ
- 終わったら、終了を押す

#### ■ 雷話帳の登録/修正/消去/確認について

### を押す → ( ) で相手を選ぶ → ( )( 電話灯1- ) 再ダイヤル → (本) で[電話帳に登録する]を選ぶ → (株) から登録する → あとは、40ページの手順2からの操作をする (ただし、電話番号の入力は不要) m を押す → で修正する人を選ぶ → (焼)( 電話メニュ- ) 修正する → (で]修正する]を選ぶ → (定) → あとは、40ページの手順2からの操作をする → 中 を押す → (・) で消去する人を選ぶ → (歳)( 電話灯1- ) → (\*) で[1件消去する]を選ぶ → (\*) 消去する → で[はい]を選ぶ → (xx) → (※7) を押す ● すべてを消去するには( ☎ 56ページ[電話帳全消去]) ● (○) を押すと、次のフリガナ順に表示されます 登録を 数字(小さい順) $\rightarrow$ アルファベット(A~Z) $\rightarrow$ カナ(ア~ン) $\rightarrow$ 記号 確認する → 電話番号(名前登録なし) ●よくかける相手を先に表示させたいとき フリガナの前に数字をつけて登録(例: 「001ナカムラ | 「002イイヅカ | …) すると、数字の小さい順に表示されます

### お知らせ

- ●時報(117)、天気予報(177)、電報(115)、番号案内(104)が、すでに登録されています。 (修正・消去もできます)
- ●ファクス親機に増設しているときは、登録した電話帳をファクス親機でプリントすることができます。

詳しくはご使用のファクス親機の取扱説明書をお読みください。

### 電話帳を転送する

登録した電話帳を、電話/ファクス親機へ個別または一斉に転送できます。

●子機が2台以上の場合でも、子機から子機への転送はできません。

子機を電話/ファクス親機の近くに 持ってきてから転送してください。





## 機能を押し、



### で[電話帳転送]

を選ぶ

1 0 オフフック応答 1 1 フリップ閉設定 1 2 外線鳴り分け 1 3 電話帳転送

を押し、



で[個別]または

-吝]を選ぶ

個別

3

#### [個別]を選んだとき



で転送する相手を選ぶ

▼ ア行 赤川 太郎

- (3) を押す(転送開始)
  - 続けて転送するときは、再度手順②へ

[一斉]を選んだとき

を押す (1)

電話帳転送

を押す(転送開始)

終わったら、終了を押す



### お知らせ)

- ■転送先に同じ内容があるときは追加登録されません。 (名前が同じでも電話番号やグループが違うときは登録されます)
- ●全件を一斉に転送したとき● )を押して表示される順に転送(多いと時間がかかります)
  - → 転送先の空き件数がなくなると終了
- 増設した電話/ファクス親機の電話帳に登録可能な件数以上は転送できません。
- カタカナ表示の電話/ファクス親機に転送すると、子機の電話帳の「フリガナ |部分が電話/ ファクス親機の電話帳の「ナマエ」にカタカナで登録されます。

ファクス受信できる電話/ファクス親機に増設しているときは、子機でファクス受信の操作ができます。



П

呼出音が鳴ったら、

充電台から子機を取る、または



2

通話後、または「ポーポー」音や無音のとき、



(電話メニュー)を押し、



) で

[ファクス受信]を選ぶ

3

決定

を押す(受信開始)



# 留守番

### 留守番電話を使う

子機の操作で、電話/ファクス親機の留守設定/解除(用件再生)ができます。

● 留守番電話についての詳細は、ご使用の電話/ファクス親機の取扱説明書をお読みください。

#### お出かけ前に、留守設定する



を押す

下記の表示が出たとき

ドアホン留守 電話留守

で[電話留守]を選び、

を押す

フリップを開けて \* を押す

●「ピー」と鳴り、留守設定される

終わったら、

終了を押す

#### 帰ってきたら、留守解除する



を押す

下記の表示が出たとき -

ドアホン留守 電話留守

で[電話留守]を選び、

(歳) を押す

フリップを開けて ① を押す

●「ピー」と鳴り、留守設定が解除される

●用件があれば、再生される

終わったら、

終了を押す

### お知らせ)

- ■留守応答中でも、(全)を押して電話に出ることができます。
- 留守設定したまま新しい用件を聞くとき →上記手順2で、フリップを開けて 2 を押す
- あとからすべての用件を聞き直すとき →上記手順2で、フリップを開けて 4 を押す

### 用件再生中はこんなことができます

音を大きくする 前の用件 次の用件 (決定) を聞く を聞く 音を小さくする

■再生をやめる

# を押す(再度聞くには 4 )



### 

ナンバー・ディスプレイサービス利用時は、子機でも45~47ページの機能が使えます。

■ ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要です。契約や電話/ファクス親機の設定などに ついては、で使用の電話/ファクス親機の取扱説明書をお読みください。

#### 電話を受けるとき/かけるとき

#### 電話がかかってくると…

#### 相手の電話番号を表示

●電話帳に登録した相手は、 名前も表示

### 外線着信中

松下 太郎

092123 X X X X

- ネーム・ディスプレイサービスを使うと、 名前(最大10文字)と電話番号を表示※1 (電話帳に登録した相手は、電話帳の名前を表示)
  - ネーム・ディスプレイで名前が表示されないとき
    - → かけてきた相手が名前を表示するようにNTTに 申し込んでいないことがあります
  - 子機で表示できない漢字があると、自動的に「※ Iに 変わります

### 相手の雷話番号を 確認してから 電話に出る

●日時と電話番号を 電話/ファクス親機の 着信メモリーに記憶 (198746ページ)

※1 ご使用の電話/ファクス親機がネーム・ディスプレイサービスに対応しているときのみ。

#### ■こんな表示が 出たとき

表 示 相手がこんなとき		着信メモリー
非通知	電話番号を通知していない	
公衆電話	公衆電話から	記憶される
表示圏外	海外など番号を通知できない電話	
-(表示なし)	回線状態が悪い	記憶されない

● キャッチホン・ディスプレイサービス契約時は

キャッチホンでかかってきた電話も相手の番号を表示(約30秒間)し、着信メモリーに記憶

#### 電話をかけるとき… ■

#### 自分の電話番号を相手に通知するかしないか(非通知)を選べます

	常に決めておく(回線ごと)	<b>かけるたびに選ぶ</b> (通話ごと)
通知するとき	NTTに「通常通知」申し込み	<b>1 8 6</b> をつけてかける( <b>☞</b> 34ページ)
通知しないとき	NTTに「通常非通知」申し込み	1 8 4 をつけてかける(喀 34ページ)



## 

電話/ファクス親機に記憶された着信メモリーを、子機でも見る・使うことができます。

● ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要です。



■着信メモリーをすべて消去するとき

- を押す **(1)**
- ② (消去)を押し、(())で [はい]を選ぶ
- ③ (寒) を押す

## を押す

電話に出なかった 件数 -----

着信メモリー検索 新規履歴(\*) 3 6 着信履歴 5 6 3 件 5 件

着信メモリーの件数を

### を押す

電話に出なかったときに表示

電話帳の相手なら -名前も表示



押すごとに新しい順に表示

3

#### 電話をかけるとき

🚄 を押す

電話帳に登録するとき

- ([電話灯ュー])を押し、(()) で (1) [電話帳に登録する]を選ぶ
- ② (衆) を押し、40ページの 手順2から操作する (ただし、電話番号の入力は不要)

### 消去するとき

- (定) (電話灯ュー)を押し、( ) で (1) []件消去する]を選ぶ
- を押し、 ( ) で[はい]を選ぶ
- 3 (決定) を押す

終わったら、(終了) を押す



### 相手によって呼出音の種類を変える(外線着信鳴り分け

電話帳のグループ(事前に登録が必要 🖙 40ページ)・非通知・公衆電話・表示圏外 ごとに変えられます。

● ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要です。

機能 を押し、(



**▼** 1 <del>≠</del> 122 >"

[外線鳴り分け]を選ぶ

機能設定/外部機器操作 12/17 9録画日時表示 1 0オフフック応答 1 1 フリップ閉設定 1 2外線鳴り分け

2



**ら** で鳴り分けするグループ を選ぶ

> 外線鳴り分け グループ 1 未登録

4

(変更)を押し、



)で

[ベル]または[メロディ]を選ぶ

現在の 設定値 → ●登録しない メロディ ベル 5

寒 を押し



で音を選ぶ

(例:ベルのとき)

ベル1 ベル2 ベル3 ベル4 ベル5

- 選んだベルやメロディが流れる
- ●呼出音の種類は(№ 52ページ)

6

### (決定)を押す

●「ピー」と鳴り、手順3の画面を表示

7

終わったら、

終了を押す

■鳴り分けを解除するには 手順4で[登録しない]を選ぶ

- ●キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても外線着信鳴り分けははたらきません。
- ●電話帳に登録していない電話番号からかかってくると、52ページで設定した呼出音が鳴ります。 外線着信鳴り分けで、これと同じ呼出音を選ぶと、区別がつかなくなります。
  - ▶ 上記の鳴り分け設定では、52ページで設定した呼出音以外を選ぶことをお勧めします。


## bbb 自分の声を低く変える ボイスチェンジ

ドアホン通話や電話※の際に、女性などの高い声を 男性のような低い声に変えられるので、迷惑な 相手に対応するときなどに便利です。

※内線通話中(☞ 38ページ)にも使えます。






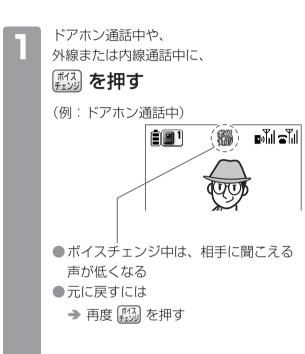

- 通話が終わると解除されます。
- ●声の高さは2段階で、設定により変更できます。( № 55ページ)
- ●室内通話中(IST 33ページ)は、ボイスチェンジがはたらきません。
- ●外線または内線通話中でも、次の場合はボイスチェンジがはたらきません。
  - 電話をかけたとき
  - 電話をかけて通話中に、キャッチホンでかかってきたとき
  - ・並列電話機で受けた電話に、あとで子機で出たとき (並列電話機について ■ 電話/ファクス親機の取扱説明書)
  - 子機どうしの内線通話中のとき(IST 38ページ)
- ●外線通話で、ボイスチェンジを使っていないときに 概況を約2秒間押すと、相手にこちらの 声が聞こえなくなります。(ミュート№ 35ページ) 再度押すと、ミュートは解除されます。

## 相手の声の音質を変える(ボイスセレクト

外線通話中は、相手の声の音質(受話音質)を変えることができます。声が聞き取りにくい ときなどに有効です。

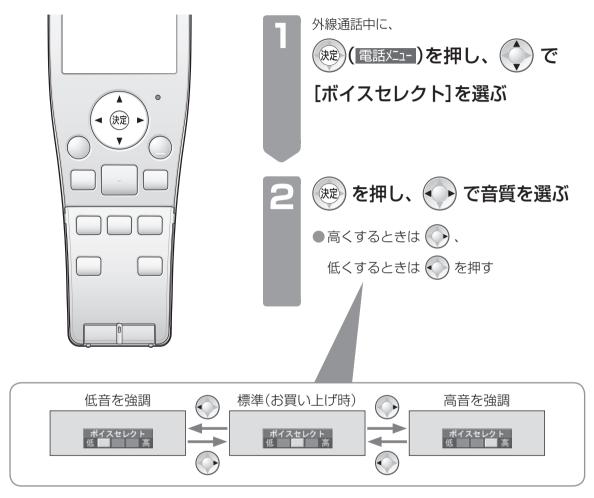

- ●外線通話でも、スピーカーホン通話中はボイスセレクト機能が使えません。
- ●ボイスセレクトの設定は、通話が終わっても解除されません。 (次に設定を変更するまで保持されます)

# お好み設定

### 呼出音量を変える

子機で鳴る呼出音量は、下記のようにそれぞれ変更することができます。

・ドアホンからの呼び出し : 3段階+「切」・カメラからの呼び出し : 3段階+「切」

• 室内呼び出し(電話内線を含む):3段階

外線(電話)の呼び出し : 「ステップトーン |\*\*+ 3段階+「切 |

※「ステップトーン」とは、呼出音量が「小→中→大」で1段階ずつ大きくなる設定です。

機能を押し、

[呼出音量]を選ぶ

機能設定/外部機器操作 4/17 1 外部機器操作 2 操作説明 3 子機の名前

2 寒 を押し、 で 音量を変えたい項目を選ぶ




3 寒 を押し、 で音量を選ぶ



- ●選んだ音量で呼出音が鳴る
  - 「切」は「ピピッピピッ」と鳴る
  - 外線の場合、ステップトーンは 「小」で鳴る
- 4 😥 を押す
  - ●「ピー」と鳴り、手順2の画面を表示
- 終わったら、 **終を押す**

お知らせ

●呼出音量は、それぞれの機器からの着信中に ( ) を押して変更することもできます。

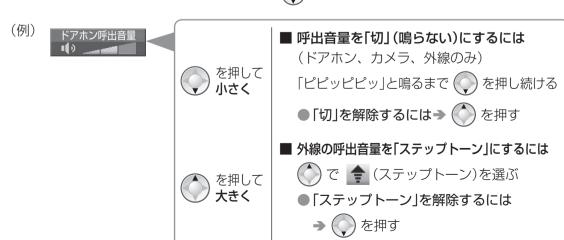

### 呼出音の種類を変える

### ドアホンやカメラからの呼出音

ドアホンやカメラからの呼出音を変更できます。

●室内呼び出し(ドアホン室内呼)の呼出音は変えられません。

機能を押し、ぐで

[呼出音]を選ぶ

機能設定/外部機器操作 5/17 2操作説明 3子機の名前 4呼出音量 5呼出音

2 を押し、 で呼出音を 変えたい機器を選ぶ



3 寒を押し、 で音を選ぶ



- ●選んだ音が鳴る
- ■「繰り返し」を選んだ場合も、ここで 鳴るのは1回のみ
- 4 😥 を押す
  - ●「ピー」と鳴り、手順2の画面を表示
- **5** 終わったら、 終了**を押す**

### ■ 呼出音の種類

お買い上げ時の設定: ドアホン1 「音1」、ドアホン2 「音2」、ドアホン3 「音3」、カメラ1~4 「音A」

ドアホンからの呼出音		カメラからの呼出音	
音 ]	ピーンポーン	音A	ピポッ
音1繰り返し	ピーンポーン*	音B	ポポポポポ・・・
音2	プルルルルルル・・・	音C	ポーンポーン
音2繰り返し	プルルルルルル・・・*	音D	ピーンポーン
音3	ポーンポーンポーン		
音3繰り返し	ポーンポーンポーン*		
音4	ピンポーンピンポーン		
音4繰り返し	ピンポーンピンポーン*		

※ドアホン着信中、約5秒間隔で、それぞれの音を繰り返します。 ただし、「ドアホン側で鳴る音」「通話中に鳴る呼出音」は繰り返しません。



### 呼出音の種類を変える(つづき)

外線の呼出音

電話がかかってきたとき(外線)の呼出音を変更できます。

●内線呼び出し(電話内線)の呼出音は変えられません。

**機能 を押し、**( で

[呼出音]を選ぶ

機能設定/外部機器操作 5/17 2操作説明 3子機の名前 4呼出音量 5呼出音

焼 を押し、 「外線]を選ぶ

> 8/8 カメラ2 カメラ3 カメラ4

を押す 決定

(歳) (変更)を押し、(^) で [ベル]または[メロディ]を選ぶ 外線呼出音 現在の

メロディ ●ベル 設定値 →

を押し、 で音を選ぶ



選んだベルやメロディが流れる

を押す 決定

●「ピー」と鳴り、手順2の画面を表示

終わったら、 終了を押す

### ■ 呼出音の種類

お買い上げ時の設定:「ベル1|

種類	画面表示	内 容
ベル	ベル1~ベル5	5種類のベルがあります
	JUPITER	JUPITER
メロディ	ヴァルキューレ	ヴァルキューレの騎行
	CANTATA	CANTATA (主よ、人の望みの喜びよ)
	クルミ割り人形	くるみ割り人形

© 2006 Copyrights Vision Inc.



## 子機に名前をつける

名前を登録すると、待ち受け画面に名前を表示します。( 📭 14ページ) また、電話の内線呼出( 📭 38ページ)の際、呼び出しを受ける電話/ファクス親機や別の子機のディスプレイに名前を表示します。





1

機能を押し、



) で

[子機の名前]を選ぶ

機能設定/外部機器操作 ・ 3/17 1 外部機器操作 2 操作説明 3 子機の名前 4 呼出音量

2 | 決定

た押す

- 子機の名前 未登録

3

(変更)を押し、フリップを

開けて、名前を入力する

(全角6文字/半角12文字まで)

子機の名前 名前を入力 松下 太郎\_

文字入力・漢字変換のしかた ( 図 66、67ページ) 4



(登録)を押し、

フリガナを確認する

松下 太郎 フリがナを入力 半角8文字—(マッシッタタロウ) まで

●間違っていれば修正する (修正のしかた ☞ 66ページ)

5

決定

(登録)を押す

● 「ピー」と鳴り、手順2の画面を表示

6

終わったら、

終了を押す

### かお知らせ

- ドアホン室内呼( 📭 33ページ) でドアホン親機や別の子機を呼び出したときは、受ける側のディスプレイに名前は表示されません。
- ■電話の内線呼出でも、受ける側が漢字を表示できない機種の場合は、登録したフリガナを表示します。

また、増設した電話/ファクス親機がKX-PW503のときは、受ける側の子機が漢字を表示できる場合でも、登録したフリガナを表示します。



### 機能設定一覧表

子機で変更できる機能設定の一覧です。使いかたに合わせて変更してください。

- ●変更のしかたはページ下にあります。 ただし、一覧表中に(設定は ♥3 ○○ページ) とあるものは、参照先の手順に従ってください。
- ●機能設定中に着信があったときや、約60秒間操作を行わなかったときは、設定が中断されます。
- □ のついている内容が、お買い上げ時の設定です。

機能名	設定内容と概要		
外部機器操作*	●電気錠などの外部機器を操作する(№ 61ページ)		
操作説明	●子機の操作説明を表示する		
子機の名前	●子機に名前をつける(設定は ☞ 53ページ)		
呼出音量	ドアホン: 大、中、小、切 カメラ*: 大、中、小、切 室内呼: 大、中、小 外線:ステップトーン、大、中、小、切 ●子機で鳴る呼出音の音量を選ぶ(設定は ® 50ページ)		
呼出音	ドアホン1: <b>音1</b> 、音1繰り返し、音2、音2繰り返し 音3、音3繰り返し、音4、音4繰り返し 音3、音3繰り返し、音4、音4繰り返し 音3、音1線り返し、音2、音2繰り返し ドアホン3: 音1、音1繰り返し、音2、音2繰り返し <b>音3</b> 、音3繰り返し、音4、音4繰り返し 力メラ1~4: <b>音A</b> 、音B、音C、音D(カメラ1~4で個別に設定できる) 外線 ベル : ベル1、ベル2、ベル3、ベル4、ベル5 メロディ : JUPITER、ヴァルキューレ、CANTATA、 クルミ割り人形		

※増設したドアホン親機によっては表示されません。(操作や設定ができません)

設定を 変更する とき 機能

を押し、



で機能名を 選ぶ



を押し、



で設定内容を選ぶ

(例) 機能設定/外部機器操作 4/17 1 外部機器操作

- 1外部機器操作2操作説明3子機の名前
- 3 子機の名

●機能によっては、この操作を 繰り返す

機能名	設定内容と概要			
キー確認音	ON (出す)、 OFF (出さない)  ■ ボタンを押すたびに鳴る「ピッ」音を出すか、出さないかを選ぶ			
ボイスチェンジ	<ul><li>通常、低め</li><li>「低め」を選ぶと、ボイスチェンジの声がさらに低くなる</li></ul>			
コントラスト	●子機のモニター画面の表示が見えにくいとき、 コントラスト(表示濃度)を5段階で調整する お買い上げ時の設定 → ▼薄い			
録画日時表示	常時、3秒表示 (画像1件につき、3秒間だけ表示)  ● 「3秒表示」を選ぶと、録画再生時に画像に重なって表示される録画日時欄を含むガイドが約3秒後に自動で消える  (表示直後)  (約3秒経過後)  ・ (約3秒経過後)  ・ (約3秒経過後)  ・ (本種生 5 10/13 20:00			



→ 終わったら、終7を押す





### 機能設定一覧表(つづき)

- ●変更のしかたはページ下にあります。 ただし、一覧表中に(設定は№ ○○ページ)とあるものは、参照先の手順に従ってください。
- □ のついている内容が、お買い上げ時の設定です。

機能名	設定内容と概要
オフフック 応答	<ul> <li>ON 、OFF</li> <li>●「ON」の場合、電話(外線/内線)や室内呼び出し(ドアホン室内呼)があったときに、充電台から子機を取るだけで応答できる</li> <li>●「OFF」の場合、外線は (本) 、電話内線やドアホン室内呼は (通話) を押して応答する</li> </ul>
フリップ閉 設定	電話を続ける」、電話を切る  ●「電話を切る」にすると、外線通話中にフリップを閉じて電話を切ることができる
外線鳴り分け	<ul><li>●ナンバー・ディスプレイサービスを使うとき、相手によって呼出音の種類を変える(設定は ■3 47ページ)</li><li>・電話帳のグループ(1~9)、非通知、公衆電話、表示圏外ごとに設定できる</li></ul>
電話帳転送	●子機の電話帳の内容を電話/ファクス親機に転送する(設定は № 42ページ)
電話帳全消去	はい、 <u>いいえ</u> ●子機の電話帳の内容をすべて消去する

設定を 変更する とき

機能

を押し、



で機能名を選ぶ





(例) 機能設定/外部機器操作 13/17 1 0オフフック応答 1 1 フリップ閉設定 1 2外線鳴り分け

●機能によっては、この操作を 繰り返す

機能名	設定内容と概要
動作モード	下アホン/電話、ドアホン、電話  ■電話とドアホンの両方の機能を使う場合は「ドアホン/電話」、 ドアホン専用子機として使う場合は「ドアホン」、 電話専用子機として使う場合は「電話」を選ぶ
子機増設	●子機をドアホン親機、電話/ファクス親機に登録する ・ドアホン親機に登録するとき(設定は ☎ 20ページ) ・電話/ファクス親機に登録するとき(設定は ☞ 21ページ)
設定の初期化	はい、「いいえ」



た押す → 終わったら、終了を押す





### 別機器 カメラの映像を見る

で使用のドアホン親機にカメラが接続されているときは、子機でもカメラの映像を見ること ができます。

反応したカメラ、またはモニター中 のカメラのマーク



#### モニター中の機能

■画面の明るさを変える





■表示中の映像を録画する

録画を押す

### カメラのセンサーが反応したとき

### 呼出音が鳴り、カメラの映像が映る

- ●映像は、約30秒で自動的に終了する
- ●もっと見たいとき→手順2へ

### モラー を押す

- カメラの映像が、約90秒間表示される (こちらの声はカメラ側には聞こえません)
- ●モニターを途中でやめるには、終了を押す



### カメラ側の様子を見る(カメラモニター)

モッー を押し、(♠) でモニター



したいカメラを選ぶ

## を押す

●選択したカメラの映像が、約90秒間 表示される

(こちらの声はカメラ側には聞こえません)

●モニターを途中でやめるには、終了を押す



- センサー反応時の映像は、ドアホン親機に自動で録画されます。( 🔊 ドアホン親機の取扱説明書)
- センサーが反応しても、子機の呼出音を鳴らさないようにしたいとき → カメラの「呼出音量」を「切」にする( ♥3° 50ページ)
- モニター中に、別の呼び出し(ドアホンからの呼び出しや電話など)があったとき (128 62、63ページ)




### 別機器 カメラの映像を手動で録画する

着信中・モニター中のカメラ映像を、必要に応じて録画できます。

●カメラ映像の録画の詳細は、ドアホン親機の取扱説明書をお読みください。



映像表示中、録画をしたいときに を押す 録画

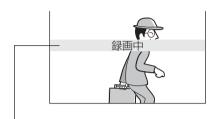

録画中に表示され、終了すると消える

### お知らせ)

- ■録画を押してから録画されるまで時間差が生じます。 このため 録画 を押したときの映像と実際に録画された画像が異なることがあります。
- ●手動で録画した画像は、再生済み扱いになります。(再生するには ☞ 30ページ)



## 帰機 火災警報器などが反応したとき

ドアホン親機に火災警報器、外部センサー、地震警報器のいずれかを接続している場合、 各機器のセンサーが反応したときに、子機にも通知音(最大音量)と画面表示で下記のように お知らせします。

●ドアホン親機の取扱説明書とあわせてお読みください。



- ■通知音と画面表示をすぐに終了したいとき(鳴り始めから約5秒間は終了できません)
  - (終了) を約3秒間押す(ドアホン親機とすべての子機の通知音と画面表示が消える)

#### ■通知音と画面表示について

接続機器	通知音(音量は固定)	画面表示
火災警報器	ピロピロピロピロン	火災警報器が反応しました
外部センサー	プルルルプルルル	外部センサーが反応しました
地震警報器	ピロピロピ · ピロピロピ	地震速報を受信しました

### がお願い

● 接続機器の点検時は、ドアホン親機や子機の動作も確認してください。

### お知らせ

- ●ドアホン通話中や室内通話中に接続機器が反応すると、通話が切れて通知音が鳴ります。
- ●下記の場合、子機からは通知音が鳴らない(画面表示もしない)ことがあります。
  - ・ドアホン親機から離れすぎていたり、間に障害物などがある場合(■39ページ)
  - 子機の電池が切れている場合

#### 電話の利用について

• 外線や内線通話中に接続機器が反応したときは、 右のような表示になり、受話口から通知音が聞こえます。

- →通話を終了したあと、終了を約3秒間押すと、 通知音と画面を終了できます。
- 接続機器が反応中でも、電話をかけたり受けたりする ことができます。(その他の操作はできません)

(例:外線通話中のとき)

外線通話中 通話時間 0:00:30

火災警報器が 反応しました

通話終了後に停止可能です

## 電気錠やエアコンなどを操作する

ドアホン親機に電気錠やエアコンなどが接続されているときは、子機でも電気錠の施錠/解錠や、エアコンなどのON/OFF操作ができます。

- ●操作は、ドアホン通話中、モニター中(ドアホン/カメラ)、待ち受け中のみできます。
- ●ドアホン親機の取扱説明書とあわせてお読みください。

#### ドアホン通話中やモニター中に操作する

施錠/解錠(またはON/OFF)したいときに

機能を押す

(例: 施錠するとき)

施錠しますか はい いい*え* 

#### 外部機器が2台あるとき

選択してください 外部機器1:電気錠 外部機器2:機器

( ) でどちらかを選び、(\*\*



を押す

2 ( ) で[はい]を選び、



#### 待ち受け中に操作する

| 施錠/解錠(またはON/OFF)したいときに

機能 を押し



で

[外部機器操作]を選ぶ

1 外部機器操作 2 操作説明

2 寒 を押す

(例:施錠するとき)

施錠しますか はい いいえ

#### 外部機器が2台あるとき

選択してください 外部機器1:電気錠 外部機器2:機器

( でどちらかを選び、 (寒)



3



で[はい]を選び、


た押す

●上記の操作を行うと、外部機器の状態表示が下記のように変化します。

(例)



■外部機器1を 施錠またはONにしたとき

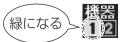

■外部機器1を 解錠またはOFFにしたとき




火災警報器などが反応したとき電気錠やエアコンなどを操作する



## 通話中・モニター中に 別の呼び出しがあったとき

ドアホン通話中などに別の機器からの呼び出しや電話を受けたり、 電話中にドアホンやカメラからの呼び出しを受けたりすることができます。

### ● ドアホン通話(モニター)中、カメラモニター中、室内通話中の場合 (

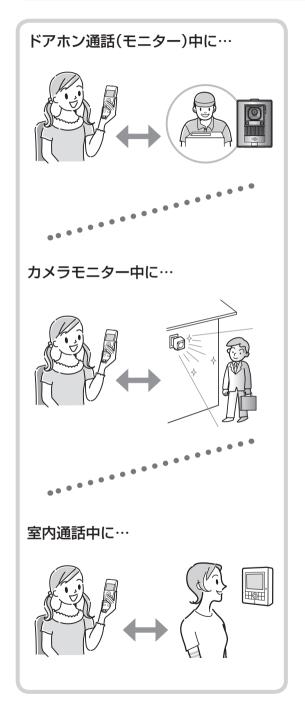

### 別のドアホンやカメラから 呼び出しがあったとき

- - ●画面には呼び出してきた機器のマークを表示(IST 15ページ)
  - 例) ドアホン 通話中に カメラから 呼び出し
- **2** 呼び出してきたドアホンやカメラの 映像を見るには
  - Eニター を押す

#### ドアホンの場合

映像とともに周囲の音が聞こえますが、 こちらの声はドアホン側には聞こえま せん。

- ●ドアホン側の相手と話すには
  - 通話 を押す
- 8 終わったら、 8 **を押す**

#### 外から電話がかかってきたとき

┓ 「プルルルルルル」と

電話の呼出音(「ベル1」固定)が鳴り、 🖾 が点滅する

- ●画面でも外線着信をお知らせ
- 例)ドアホン通話中の場合



通話中のドアホン映像は縮小表示になる

電話に出るには

- 🚄 を押す
- ●元の通話やモニターは終了し、外線 通話に切り替わる

8 終わったら、 ※ **を押す**  電話/ファクス親機や別の子機から 内線呼び出し(電話内線)があったとき

1 「プルルプルル」などと 電話の内線呼出音(固定)※が鳴る

**ラ** 呼び出しに応答するには

- (終了) を押し、通話やモニターを 終了する
- ●電話内線の着信画面に切り替わる

通話 を押す


4 終わったら、 終了 **を押す** 

※ご使用の電話/ファクス親機で「内線呼出」を 「音声」にしている場合も、手順1では内線 呼出音(固定)が鳴ります。




### **通話中・モニター中に別の呼び出しがあったとき(つづき)**

### 外線や内線通話中の場合

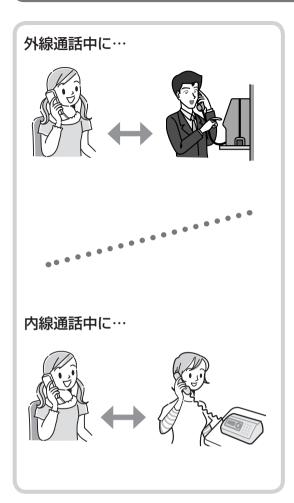

ドアホンやカメラから呼び出しがあったとき ●外線通話中は、通話を保留して応答できます

- 1 「ピーンポーン」や「ピポッ」など ドアホンやカメラの呼出音(☞ 51 ページ)が鳴り、通話 または モニター が 点滅する
  - ●画面には呼び出してきた機器のマークを表示(■3 15ページ)

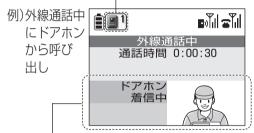

呼び出してきた相手の映像を縮小表示する

- ■ドアホン側の相手と通話するには通話を押す
  - ●内線通話は終了し、外線通話は 保留になる(全)が点滅)
  - ドアホンの映像表示が大きくなり、 相手と通話ができる
  - ■カメラ側をモニターするには E-9- を押す
    - ●内線通話は終了し、外線通話は 保留になる(全)が点滅)
    - ●カメラの映像表示が大きくなる
- 終わったら、終了を押す●外線を保留していたとき、外線通話に

戻るには 🚄 を押す

ドアホン親機や別の子機から 室内呼び出し(ドアホン室内呼)があったとき

**,**「プー」と

ドアホン室内呼の呼出音(固定)が鳴る

■ 呼び出しに応答するには

- **終了を押し、通話を終了する**
- ●ドアホン室内呼の着信画面に 切り替わる
- 選話 を押す
- 終わったら、 終**を押す**

(内線诵話中の場合のみ)

外から電話がかかってきたとき

1 「プルルルルルル」と 雷話の呼出音(「ベル1」「

電話の呼出音(「ベル1」固定)が 鳴り、 
ぶが点滅する


電話に出るには

- 全を押す
- ●元の内線通話は終了し、外線通話に切り替わる
- 8 終わったら、 終了 **を押す**

- ●NTTのキャッチホンサービスをご利用の場合、外線通話中にキャッチホンが入ると「ププッププッ…」とキャッチホンの呼出音が鳴ります。
  - →キャッチホンを受けるには(IST 36ページ)

### 迎ば 文字入力のしかた

子機の名前(1~5)や電話帳(1~40ページ)を登録するときに使います。

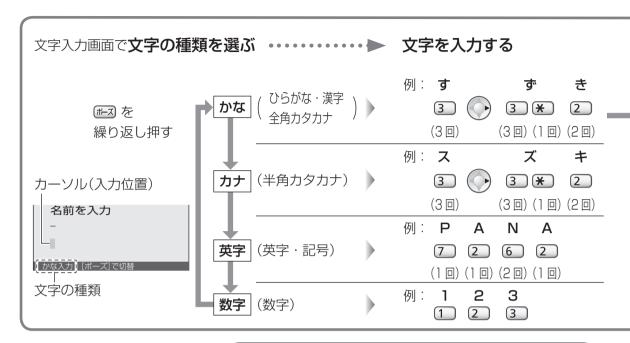



### こんなときは

■同じボタンの文字を続けて入力する(例:あい)

(カーソルを右へ) → 1 1

■スペースを入れる

宮州 を押す

- ■カーソルを移動する
  - ( を押す
- ■途中で入力をやめる
  - 終了 を押す

### 挿入・修正・消去するには

■挿入するには

挿入位置の次の文字にカーソルを移動し、文字を入力する

■修正するには

修正する文字にカーソルを移動し、チャッチウッァー を押して消し、 入力し直す

■消去するには

消去する文字にカーソルを移動し、チャッチクリアー を押す

■すべて消去するには

文字の先頭にカーソルを移動し、「チャッチウッァ- を約2秒間押す



(歳)を押す

名前を入力

名前を入力 すずき\_

すずき

- 漢字に変換する前は 10文字まで入力できる
- 決定された文字は上段へ 移動する

#### ■漢字・全角カタカナに変換するとき

- を繰り返し √押して選ぶ
- (淀)を押す

名前を入力

鈴木

名前を入力 鈴木\_

変換候補を表示

決定された文字は上段へ 移動する

#### ■変換中に変換する文字の区切りを変えるには

- 1. [キャッチ] クリアー で変換中の漢字をひらがなに戻す
- 2. ( ) で変換する最後の文字に

カーソルを移動し、(〇)を押す



名前を入力

-ただのりこ

「ただ」の部分だけが変換される

- ●希望の漢字に変換できないとき 読みかた(音読み・訓読みなど)を 変えて入力し、(())を押す
- お知らせ)
- ●複雑な漢字は、一部変形または省略して 表示されます。
- 希望の漢字に変換できないこともあります。

### 文字列一覧表




- ●最大入力文字数には、スペースも1文字分として含みます。
- 一覧表の文字とディスプレイに表示される文字の形は、異なることがあります。





### 電池パックを交換する

電池パックは消耗品です。


8時間充電しても通話数分後に電池残量表示(①)が赤で表示されたら、新しい電池 パックと交換してください。

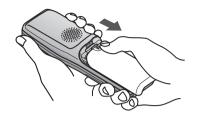

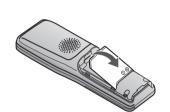

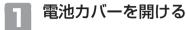

**一** 古い電池パックを外す

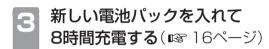

●新しい電池パックを入れたときの 電池残量表示は、 になります

### お願い

● 別売品「KX-FAN51」をお使いください。( IST 裏表紙)→仕様: ニッケル水素電池、DC 3.6 V、650 mAh

### 古い電池パックはリサイクルに…



#### Ni-MH

- ●この製品には、ニッケル水素電池を使用しています。
- ●ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- ●交換後不要になった電池パック、および使用済み製品から取り外した電池パックのリサイクルに際しては、ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープをはるかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。
- ●リサイクル協力店のお問い合わせは、下記へお願いします。
  - 製品、ニッケル水素電池パックをご購入いただいた販売店
  - (社) 電池工業会小形二次電池再資源化推進センターおよび 充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局

(社) 電池工業会ホームページ http://www.baj.or.jp/

#### ● リサイクル時のお願い

- •電池パックはショートしないようにしてください。 火災・感電の原因になります。
- 外装カバー(被覆・チューブなど)をはがさないでください。
- 電池パックを分解しないでください。



お手入れするときは、ACアダプターをコンセントから抜いてください。



### 柔らかい布で、からぶきする

●汚れがひどいときは、柔らかい布に水を含ませ、固く絞ってふいてください。



### 充電端子は月に一度、乾いた布でふく

( 充電端子が汚れていると、充電時間が長く ) かかったり、充電できないことがあります /

### お願い

● お手入れに、アルコール類・みがき粉・粉せっけん・ベンジン・シンナー・ワックス・石油・熱湯などは使用しないでください。また、殺虫剤・ガラスクリーナー・ヘアスプレーなどをかけないでください。(変色、変質の原因になります)

# 必要なとき

### ■ワイヤレスモニター子機

電源	専用ニッケル水素電池 (品番:KX-FAN51) (DC 3.6 V)(650 mAh)
外形寸法 (mm) (高さ×幅×奥行)	183 × 63 × 32 (突起部除く)
質 量	約210 g (電池パック含む)
使用環境条件	周囲温度:0℃~+40℃ 湿度:90%以下
画面表示	2.5型TFT カラー液晶ディスプレイ
無線通信方式	2.4 GHz 周波数ホッピング方式
使用時間*1	連続使用時間: ・ドアホン通話 (スピーカーホン):約2.5時間 ・外線通話 (受話口での通話):約5時間 (スピーカーホン):約5時間 待ち受け時間:約200時間
充電時間	8時間*2
使用可能距離	約100 m/親機との見通し距離

※1 充電完了の状態で、使用環境温度が20 ℃のとき

※2 親機に登録(増設)済みのとき

### ■ 充電台

電源	ACアダプター (品番: PQLV219JP) AC100 V (50 Hz/60 Hz) (DC 6.5 V) (500 mA)
消費電力	待ち受け時:約1 mW (子機を充電台から外して) いるとき 充電時:約1.3 W
外形寸法 (mm) (高さ×幅×奥行)	101 × 80 × 77 (突起部除く)
質 量	約93 g
使用環境条件	周囲温度:0℃~+40℃ 湿度:90%以下

## 困ったとき

- ●参照先がドアホン親機の取扱説明書の場合は、ページ欄に「ドアホン」と表記しています。
- ●下記以外の症状については、ドアホン親機の取扱説明書をお読みください。

2	こんなとき(症状など)		原 因 と 対 応	ページ
画面表	人の顔が暗く映る	•	<ul> <li>ドアホンを逆光になる位置に設置していると、来客の顔が暗く映り、識別しにくくなります。</li> <li>⇒ 映像表示中に、表示で逆光補正をしてください。</li> <li>(逆光補正機能がないドアホンの場合、この操作はできません。</li> <li>(逆光にならない位置に、設置し直してください。)</li> </ul>	25
示(ドア	映像全体が白っぽい、 または黒っぽい	>	<ul><li>●明るさの設定は適切ですか?</li><li>→ 映像表示中に、表示で明るさを調節してください。</li></ul>	25
画面表示(ドアホン映像/その他)	映像が乱れる、		<ul><li>●子機背面のアンテナ部(内蔵)を手でおおっていませんか?</li><li>⇒ アンテナ部から手を離してください。</li><li>●子機がドアホン親機から離れすぎている、またはドアホン親機との間にコンクリート壁などの障害物</li></ul>	13
その他)	映像が乱れる、 または 映像の更新が遅い (約5秒以上かかる)		がありませんか?  → ドアホン親機の近く、または障害物のない場所に子機を移動させてください。  ●近くで電子レンジや無線LAN機器などを使っていませんか?  → 子機をドアホン親機に近づけてください。 または、これらの機器から離してご使用ください。	9
ドアホン			<ul> <li>●自分の周り、または通話相手の周りで、車や電車などが通る音、ペットの鳴き声、テレビの音、子供の泣き声など、大きい音がしていませんか?</li> <li>→ 周りの音が大きいと、通話が途切れることがあります。プレストーク通話に切り替えると、話しやすくなります。</li> </ul>	25
ン通話/室内通話	通話が途切れる または、 ほとんど聞こえない	•	<ul> <li>→ 子機背面のアンテナ部(内蔵)を手でおおっていませんか?</li> <li>→ アンテナ部から手を離してください。</li> <li>● 子機が、ドアホン親機から離れすぎている、またはドアホン親機との間にコンクリート壁などの障害物がありませんか?</li> <li>→ ドアホン親機の近く、または障害物のない場所に</li> </ul>	13
題話			子機を移動させてください。  ●近くで電子レンジや無線LAN機器などを使っていませんか?  → 子機をドアホン親機に近づけてください。 または、これらの機器から離してご使用ください。	10

### 困ったとき (つづき)

2	こんなとき(症状など)		原因と対応	ページ
ドアホン通	雑音(ハウリング)が 聞こえて通話できない	リング)が聞る	との距離が近すぎると、雑音(ハウ こえます。 こ場所で通話してください。	_
ン通話/室内通話	相手に、こちらの声が まったく聞こえない (こちらには相手の 音声が聞こえる)	→ プレストー	通話になっていませんか?( <b>り</b> を表示) ク通話では、通話 を押している間だけ、 らの声が聞こえます。	25
モニター(ドアホン・カメラ)	指定したモニター先につながらず、「着信中の〇〇〇を表示します」と出て、別の機器の映像が表示される	設定した機器 表示されます	の「鳴り分け」設定で、「鳴らない」にから着信中のため、着信中の映像が。 こを切り替えるには、モッチを押して	ドアホン 27 58
呼出音	呼出音が鳴らない	<ul><li>→ 呼出音量「</li><li>●子機の電池が</li><li>→ 充電して</li><li>●上記以外で、</li><li>鳴らないとき</li></ul>	ドアホンやカメラからの呼出音が	50 16
電話	電話の呼出音が鳴らず、電話をかけることもできない 子機を電話/ファクス 親機に近づけても 電波表示が「圏外」に なる	いませんか? → ドアホン親  ●電話/ファクス  壁などの障害物  → 電話/ファ	ス親機がドアホン親機から離れすぎて 見機に近づけて設置し直してください。 親機とドアホン親機の間にコンクリート 勿がありませんか? クス親機は、ドアホン親機との間に -ト壁などの障害物のない場所に設置 (ださい。	9

ī	こんなとき(症状など)	原 因 と 対 応	ページ
電話	相手の声が途切れる または、雑音が入る 「ピピッピピッ」音が 聞こえ、通話が切れる	<ul> <li>子機背面のアンテナ部(内蔵)を手でおおっていませんか?</li> <li>→ アンテナ部から手を離してください。</li> <li>子機が電話/ファクス親機から離れすぎている、または電話/ファクス親機との間にコンクリート壁などの障害物がありませんか?</li> <li>→ 電話/ファクス親機の近く、または障害物のない場所に移動してください。</li> <li>近くで電子レンジや無線LAN機器などを使っていませんか?</li> </ul>	13
		→ 子機を電話/ファクス親機に近づけてください。 または、これらの機器から離してご使用ください。	10
	̄ が赤で表示され、 「ピッピッ亅と鳴る	<ul><li>■電池がなくなりかけています。</li><li>→ すぐに充電してください。</li></ul>	16
充 電	充電台に置いても 充電ランプが点灯 しない	<ul> <li>● ACアダプターがコンセントまたは充電台から外れていませんか?</li> <li>◆ ACアダプターをコンセントまたは充電台にしっかり差し込んでください。</li> <li>● 充電台に正しく置いていますか?</li> <li>◆ 正しく置いてください。         (「ピッ」と鳴り、充電ランプが赤点灯する)</li> <li>● 充電端子が汚れていませんか?</li> <li>◆ 乾いた布でふいてください。</li> <li>● 電池パックが新品、または電池が切れていませんか?</li> <li>◆ 数分間、充電台に置いたままにしてください。</li> </ul>	16 16 69 16
	8 時間充電しても、 充電ランプが消灯 しない	<ul> <li>ドアホン親機や電話/ファクス親機の電源が入っていないときや、子機に「動 別」や「電 別」と表示されているときは、充電時間が長くなります。</li> <li>ドアホン親機や電話/ファクス親機の電源が入っていることを確認し、子機の電波表示が「別」になるまでドアホン親機や電話/ファクス親機に近づけて充電してください。</li> </ul>	16
	充電しても2、3回 使うと  が赤で表示 される	<ul><li>■電池パックの寿命です。</li><li>→ 交換してください。</li></ul>	68

# 困ったとき(つづき)

	こんなとき(症状など)	原 因 と 対 応	ページ
充電	」版、AUアククター、	<ul><li>■異常ではありません。 (夏は冬に比べて少し熱く感じることがあります)</li><li>→ 非常に熱いときは、ACアダプターをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。</li></ul>	-
その他	正しく操作しても 動かない 動作がおかしい	<ul> <li>直らないときは、電池パックを入れ直してください。 (リセット)</li> <li>・登録した設定内容などは消えません。</li> <li>・電池残量表示が □ になりますが、残量は変わりません。</li> </ul>	-
	子機をドアホン親機 または電話/ファクス 親機から減設したら、 通信にノイズが入る ようになった	<ul> <li>ドアホン親機と電話/ファクス親機の距離が近すぎませんか?</li> <li>→ 子機(VL-W607)がドアホン親機と電話/ファクス親機の両用子機として1台も登録されていない場合は、親機同士の電波が干渉することがあります。親機同士を3 m以上離してください。</li> </ul>	-



### 型だ こんな表示が出たら

●下記以外の表示については、ドアホン親機の取扱説明書をお読みください。

表示	原 因 と 対 応	ページ
ドアホン親機使用中	<ul><li>●ドアホン親機や別の子機が使用中です。</li><li>⇒ ドアホン親機または別の子機での使用が終わってから、やり直してください。</li></ul>	_
ドアホン親機に 接続できません	<ul> <li>子機がドアホン親機から離れすぎている、またはドアホン親機との間にコンクリート壁などの障害物がありませんか?</li> <li>▶ ドアホン親機の近く、または障害物のない場所に子機を移動させてください。</li> <li>近くで電子レンジや無線LAN機器などを使っていませんか?</li> <li>▶ これらの機器から離してご使用ください。</li> </ul>	9
保護画像です 保護を解除してください	<ul><li>●保護画像のため、そのままでは消去できません。</li><li>→ 保護を解除してから、消去してください。</li></ul>	32
保護画像がいっぱいです これ以上保護できません	<ul><li>●保護画像がいっぱいになっています。</li><li>→ 別の画像の保護を解除してから、保護設定してください。</li><li>※保護を解除した画像は、新しい画像によって順次、消去されます。</li></ul>	32
不要なデータを 消去中のため 無効です	<ul><li>ドアホン親機内の録音データを整理中です。</li><li>→ しばらく待ってから、操作をやり直してください。</li></ul>	_
登録失敗	<ul> <li>親機への登録が完了していません。</li> <li>登録する親機に子機を近づけ、登録操作をやり</li> <li>直してください。</li> <li>ドアホン親機に登録するとき(№ 20ページ)</li> <li>電話/ファクス親機に登録するとき(№ 21ページ)</li> </ul>	_
転送できません	<ul> <li>子機が電話/ファクス親機から離れすぎていませんか?</li> <li>★ 電話/ファクス親機に近づけてください。</li> <li>転送先(電話/ファクス親機)の電話帳に空きがありますか?</li> <li>★ 電話/ファクス親機で不要な電話番号を消去してください。( 図 電話/ファクス親機の取扱説明書)</li> </ul>	_

# 图った こんな表示が出たら(つづき)

表示	原 因 と 対 応	ページ
電話親機使用中	<ul><li>●電話/ファクス親機または別の子機が使用中です。</li><li>⇒ 電話/ファクス親機または別の子機での使用が終わってから、やり直してください。</li></ul>	_
電話親機に接続できません	<ul> <li>●子機が電話/ファクス親機から離れすぎていませんか?</li> <li>●電話/ファクス親機に近づけてください。</li> <li>●電話/ファクス親機の電源が入っていますか?</li> <li>または、停電中ではありませんか?</li> <li>● ACアダプター(または電源コード)をつないでください。(停電中は使えません)</li> </ul>	_
電話帳がいっぱいです	●電話帳に空きがありません。  → 子機で不要な電話番号を消去してください。	41
ドアホン親機が 電話親機の圏外です	<ul><li>●電話/ファクス親機の電源が入っていますか?</li><li>→ ACアダプター(または電源コード)をつないで、</li><li>子機の (国語)を押してください。</li></ul>	_
電話親機の電源と場所を開設して[再開]を押す	<ul><li>■電話/ファクス親機がドアホン親機から離れすぎていませんか?</li><li>■電話/ファクス親機をドアホン親機に近づけて、子機の (国別)を押してください。</li></ul>	9

表示	原 因 と 対 応	ページ
ドアホン機能のみ	<ul> <li>子機(VL-W607)を登録している電話/ファクス親機とは別の電話/ファクス親機を、ワイヤレスアダプター機能でドアホン親機と接続していませんか?</li> <li>→ 上記の場合、子機はドアホン/電話両用で使えません。(ドアホン機能のみ使えます)</li> <li>→ 両用で使うには、ワイヤレスアダプター機能での接続をやめるか、子機を登録している電話/ファクス親機から子機登録を解除(減設)し、ワイヤレスアダプター機能で接続している別の電話/ファクス親機に子機を登録し直してください。</li> </ul>	-
使えます 動作モードを変更する または、電話親機登録を 変更してください	● 複数のドアホン/電話両用子機(VL-W607など)を、2台以上の電話/ファクス親機に登録していませんか?  → ドアホン/電話両用で使うすべての子機を、同じ電話/ファクス親機に登録しないと、ドアホン/電話両用で使えません。	-
	<ul> <li>■電話/ファクスの買い替えなどで子機を新しい電話/ファクス親機に登録し直すときは、すべての子機の登録が完了するまで、この表示が出ることがあります。</li> <li>→ 電話/ファクス親機を変更するときは、今までで使用の親機からすべての子機を減設し、そのすべてを新しい親機に登録し直してください。</li> </ul>	_
動作モードを 変更してください	●子機の「動作モード」の設定が、「ドアホン」または 「電話」になっていませんか?	
A Z U C \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	▶ ドアホンと電話両方の機能を使うには、子機で、 設定を「ドアホン/電話」に変えてください。	57

### 保証とアフターサービス(ょくお読みください

ご相談の 前に

- ① 71~77ページの「困ったとき」「こんな表示が出たら」をご確認ください。
- ② ホームページの「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などもご活用 ください。

http://panasonic.co.jp/pcc/contact/inquiry/la index.html

修理・使いかた・お手入れなどは…

- ■まず、お買い求め先へご相談ください。
  - ▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名					
電話	(	)	_		
お買い上に	#日		年	月	日

#### 修理を依頼されるときは…

上記①でご確認のあと、直らないときは、まず ACアダプターを抜いて、お買い上げ日と下記 の内容をご連絡ください。

製品名	ワイヤレスモニター子機
品番	VL-W607
故障の状況	できるだけ具体的に

● 保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

ただし電池パックは、消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

※修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料診断・修理・調整・点検などの費用

部品代都品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※ 補修用性能部品の保有期間 7年

当社は、このワイヤレスモニター子機の補修用 性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、 製造打ち切り後7年保有しています。

- ■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。
- 修理に関するご相談は…

● 使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **2570-087-087** 

- 呼び出し音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせし
- ●携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、ナビダイヤルがご 利用できない場合は、各地の「修理ご相談窓口」におか けください。

電話 タイヤル 🔯 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル **(20)** 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

#### ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて

- お客様の個人情報やご相談内容を、その対応や修理確認などのために利用し、残すことがあります。
- 個人情報やご相談の記録を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。
- ナンバー・ディスプレイを採用し、折り返し電話させていただくことがあります。

(お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください)

### (き) お願い)

● 停電などの外部要因により、録画、録音、通話などにおいて発生した損害の補償については、当社はその 責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

#### ■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

● 地区・时间市によって		们的火态	ふ口に転送させていただ	へ場口がことがより。
	札幌	23	(011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
ᆘᅔᅔᆘ	旭 川	73	(0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
北海道地区	帯広		(0155)33-8477	带広市西20条北2丁目23-3
	函館		(0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)
	青森		(017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋田		(018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手		(019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
東北地区	宮城			
			(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形		(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島		(024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15
	栃木		(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬		(027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城		(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
\( \dagger_1 \dagger_2 \dagger_1 \dagger_2 \dagger_1 \dagger_2 \dagger_1 \dagger_2 \dagger_1 \dagger_2 \dagger_1 \dagger_2 \dagger_2 \dagger_1 \dagger_2 \dagger_2 \dagger_1 \dagger_2 \dagger_2 \dagger_1 \dagger_2 \da	埼玉		(048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
首都圏地区	千 葉	73	(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	73	(03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山梨	73	(055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川	73	(045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新潟	73	(025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石 川	23	(076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富山	73	(076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井		(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野		(0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
中部地区	静岡		(054)287-9000	静岡市葵区千代田7丁目7-5
1 20-02	愛知		(052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐阜		(058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42
	高山		(0577)33-0613	高山市花岡町3丁目82
	三重		(059)254-5520	津市久居野村町字山神421
	滋賀		(077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京都		(075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
414 1.1	大阪		(06)6359-6225	大阪市城東区関目2丁目15-5
近畿地区	奈良		(0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山		(073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵 庫		(078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	鳥取		(0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米子		(0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江		(0852)23-1128	松江市平成町182番地14
. — —	出雲		(0853)21-3133	出雲市渡橋町416
中国地区	浜田		(0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山		(086)242-6236	岡山市北区田中138-110
	広島		(082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	Ш П		(083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香川		(087)868-6388	高松市勅使町152-2
	徳島		(088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
四国地区	高知		(088)834-3142	高知市仲田町2-16
			(089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	変 媛 福 岡		(092)593-9036	春日市春日公園3丁目48
	佐賀		(0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長 崎 大 分		(095)830-1658 (097)556-3815	長崎市東町1919-1 大分市萩原4丁目8-35
九州地区	宮崎		(0985)63-1213	
767114四位	当 呵 熊 本		(0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	ボール 天 草			熊本市健軍本町12-3
			(0969)22-3125	天草市港町18-11
	鹿児島 大島		(099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
			(0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
沖縄地区	沖縄	23.	(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。


最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

0509


### **Quick Reference Guide**


#### Parts Descriptions

#### **Sub Monitor Station**

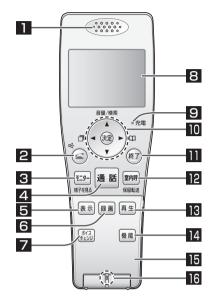

The flip is opened.

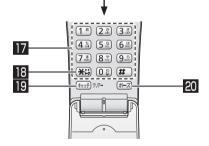

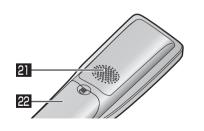

- 1 Earpiece
- 2 Talk button & indicator (Telephone)
- 3 Monitor button & indicator
- 4 Talk button & indicator (Doorphone)
- 5 Display option button
- 6 REC button
- 7 Voice change button
- 8 Display
- 9 Charge lamp
- Navigator button



Set button

- OFF button
- 12 Intercom/Hold button
- 13 Playback button
- 14 Function/External button (To lock/unlock the door, and etc.)
- 15 Flip
- 16 Microphone
- 17 Numeral/Character buttons
- 18 Tone button (To switch to DTMF tone)
- 19 Flash button/Clear button
- 20 Pause button
- 21 Speaker
- 22 Battery cover
- ■本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。
- This product is designed for use in Japan.
  Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

#### **Basic Operations**

The number after the button shows the location of the button described in the previous page.

#### **Doorphone function**

- To answer a door call

  When the ringer tone is heard and the display turns on, press 通話 (4).
- To monitor outside images

  Press = 9- (3).

(To talk to the visitor, press 通話.)

- An optional camera or more than one optional doorphone is connected

  After press ₹59-, select a desired doorphone using (10) and press

  (10).
- To monitor camera images

  After press (£-59-), select a desired camera using ( ) and press (£2).
- To answer a call from a camera
  When the ringer tone is heard and the display turns on, press (₹=39-).
- To record the displayed image
  Press 歸画 (6) while the image is displayed.
- To play back the recorded image

  Press 再生 (13). → Select a desired item

  using ♠. → Press ♠. → After press ♠

  play back the image using ♠.

#### **Telephone function**

- Lift the sub monitor station from the charger and press (2). → Open the flip (15) and dial......To end the call, place the sub monitor station on the charger or press (27) (11).
  - To receive a call

    When the phone rings... → Lift the sub monitor station from the charger or press ←. →

    Talk......To end the call, place the sub monitor station on the charger or press ♠7.
- To switch to the speakerphone (Hands-free talk)

  During a call, press 🕥 for approx. 2 seconds.
  - → Talk to the microphone.
  - To get back to talking by the Earpiece Press for approx. 2 seconds again.
- To place the current call on hold

  Press 室岬 (12) during a call. → Press 終了.
- To retrieve the held call Press ( ).
- To transfer the held call to the base unit

  Press sym during a call. → Open the flip

  and press 0.
  - → After the other party answers, place the sub monitor station on the charger or press (※7).
  - sub monitor station

    Press 如 during a call. → Open the flip

    and press 1 ~ 6 (Intercom No.).

    → After the other party answers, place

To transfer the held call to another

→ After the other party answers, place the sub monitor station on the charger or press (②).

# 困ったときさくいん

$A \sim Z$		か行	
AC アダプター	5	子機の名前53	54
Quick Reference Guide 80,		コントラスト	
	_		
あ 行		さ 行	
明るさ設定(ドアホン)	25	再生	
アンテナ部		・ 3 <u> </u>	. 30
184(電話番号非通知)		<ul><li>再生画面の見かた</li></ul>	
186(電話番号通知)		<ul><li>再生中の機能</li></ul>	
液晶ディスプレイ(モニター画面)		<ul><li>留守番電話の用件</li></ul>	
お客様ご相談センター		再ダイヤル	
お手入れ		3人で話す(3者通話)	
オフフック応答		地震警報器	
音質を変える		室内通話(ドアホン室内呼)	
音声の聞き直し(ドアホンの音声録音)		室内呼	
音声の再生(ドアホンの音声録音)		シャープボタン	
音量を変える		充電	
		充電台	
か行		<b>元電端子</b>	
<b>+</b> \/\ .	ee.	充電ランプ	
カーソル	00	修理ご相談窓口78	
外線着信鳴り分け (外線鳴り分け)47,	56	手動録画28	
ガイド		受話音量	
外部機器		受話口	
外部機器操作		仕様	
外部センサー		消去	
火災警報器		······ ● 画像	. 32
画像	00	<ul><li>電話帳</li></ul>	
●再生	31	● 着信メモリー	
<ul><li>保護/保護解除</li></ul>		照明設定(ドアホン)	
●消去		スピーカー	
受掛け(充電台)		スピーカーホン	. 35
カメラモニター		設定の初期化	. 57
かんたん再ダイヤル		增設(登録)20	, 21
<b>丰一確認音</b>		操作説明	
聞き直し		送話口(マイク)	. 12
<ul><li>● 留守番電話の用件</li></ul>	44		
<ul><li>● ドアホンの音声録音</li></ul>			
機能設定一覧表			
逆光補正(ドアホン)			
キャッチホン			
減設22,			
構內交換機			

子機増設......57

,c  3		10.	
着信メモリー	60 44 61 26 42 13	別売品       裏         ボイスセレクト       48,         ボーズ       34,         保護/保護解除(画像)       保証とアフターサービス         保留       ま 行	49 55 40 32 78
電池パック(充電)	68 14 11 40 56 56	マイク(送話口) 前の用件を聞く(留守番電話) マルチファンクションキー ミュート 文字入力 ・入力のしかた ・文字の種類 ・挿入/修正/消去	44 13 35 66 66
●電話をかける 電話内線 電話をまわす ドアホン室内呼 ドアホンモニター 動作モード 登録(増設)20,	38 39 33 27   57 21	●文字列一覧表	67 58 14 44 44 52
な 行 内線通話(電話内線)	38 53	5 行 リセット(動作がおかしいとき)	74 29
は 行 ファクスを受ける	34 34 56	●手動録画	29 31 55

ワイド/ズーム......25

## 困ったとき

# 別売品(ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください)

価格は 2009 年 10 月現在のものです。

製品名	品 番	希望小売価格
ワイヤレスモニター子機用電池パック*	KX-FAN51	2,310円 (税込)

※お買い上げの販売店にてお取り寄せとなります。

- ■本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。
- This product is designed for use in Japan.
  Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

### 愛情点検 長年ご使用のワイヤレスモニター子機の点検を!



#### こんな症状はありませんか

- ■電源を入れても動かないことがある。
- ●こげくさい臭いや異常な音、振動がする。
- コードや AC アダプターが熱を持っている。
- ●その他の異常や故障がある。

#### ご使用中止

事故防止のため、 ACアダプターを 抜いて、必ず販売 店に点検をご相談 ください。

#### 便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

販売店名		
	電話( ) 一	

本機の製品情報をホームページで見ることができます。

http://panasonic.ip/door/

- BluetoothはBluetooth SIG, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ●その他、本書に記載の会社名・ロゴ・製品名・ソフトウェア名は、各会社の商標または登録商標です。
- ●本機のソフトウェアの一部に、Independent JPEG Group が開発したモジュールが含まれています。

# パナソニック コミュニケーションズ株式会社 コミュニケーションネットワークカンパニー

〒812-8531 福岡市博多区美野島 4 丁目 1 番 62 号

© Panasonic Communications Co., Ltd. 2009



WINDO LW